

# GE BRUIK E RSHANDLEIDING



# XZENT X-402



2-DIN Naviceiver X-402

## OVER DEZE HANDLEIDING

**Deze handleiding bevat belangrijke informatie en waarschuwingen over de werking van deze XZENT-eenheid.**

**Bewaar deze op een plek waar u hem later gemakkelijk terug kunt vinden.**


AFSTANDSBEDIENING	4
X402-HDMI VOORPANEEL HARDE TOETSEN	6
HOOFDMENU	7
FM/AM TUNERSTAND	8
FM/AM TUNER Bedieningstoetsen	8
FM/AM Tuner instellingen (pop-up)	9
DAB TUNERSTAND	10
USB / Disk / iPod-MODUS	12
BT MODUS	16
Voor-Achter-Camera MODUS	20
INSTELLINGEN MODUS	21

- Opmerking**
- 1. Het is mogelijk dat de beschrijvingen en overige inhoud van deze handleiding afwijken van het echte apparaat.**
  - 2. Het is mogelijk dat de getoonde afbeeldingen in deze handleiding en enkele HMI screenshots afwijken van het echte apparaat.**
  - 3. Specificaties en technisch ontwerp van dit model zijn noodzakelijkerwijs onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.**

# VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Lees deze instructies volledig door. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg de instructies op.
- Bewaar deze handleiding. Iedereen die het apparaat gebruikt, moet deze handleiding tot zijn beschikking hebben.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in auto's met 12 V DC-batterij en negatieve aarding.
- Gebruik het apparaat nooit op enige andere manier dan beschreven in deze handleiding. Het niet in acht nemen van de bijgeleverde instructies kan leiden tot het vervallen van uw garantie.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet op enige manier, omdat dit tot het vervallen van uw garantie zal leiden. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of de onderhouden, maar neem in plaats daarvan contact op met een geautoriseerde XZENT leverancier.
- Gebruik alleen originele accessoires die voor dit apparaat zijn ontworpen en gefabriceerd, anders kan er schade ontstaan. Installeer het apparaat volgens de montagehandleiding met gebruikmaking van de bijgeleverde montageaccessoires. De acceleratiekrachten die bij ongelukken vrijkomen, kunnen enorm zijn. In geval van een ongeluk, vormen onjuist gemonteerde apparaten een ernstig risico voor de bestuurder zowel als voor de passagiers.
- Bescherm het apparaat tegen water en andere vloeistoffen die in de behuizing terecht zouden kunnen komen. Dit zou kunnen resulteren in kortsluiting of zelfs brand.
- Plaats geen metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschap) in het apparaat, om kortsluiting te voorkomen.
- Probeer de oorzaak van de kortsluiting te vinden voordat u een defecte zekering vervangt. Let goed op de kabels van de stroomtoevoer! Indien de kortsluiting niet wordt veroorzaakt door een storing in de stroomtoevoer of bedrading, kunt u de defecte zekering vervangen door een nieuwe (met identieke waarden). Indien de kortsluiting aanhoudt, neem dan contact op met een geautoriseerde XZENT leverancier.
- Lees de gebruikershandleiding betreffende de compatibiliteit en opmerkingen over elektrische aansluitingen, voordat u een ander apparaat aansluit. Probeer geen incompatibele producten aan te sluiten.
- Zorg ervoor dat de accu van de auto niet leegloopt tijdens het gebruik van het apparaat wanneer de automotor is uitgeschakeld. Aangezien het apparaat een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt en de accu uitsluitend wordt opgeladen terwijl de motor draait, kan het gebeuren dat de accu leegloopt tot op een punt dat het niet mogelijk meer is om de motor te starten.
- In overeenstemming met de wet in verschillende Europese landen, is het rijden met schermen die films vertonen binnen het gezichtsveld van de bestuurder niet toegestaan, aangezien de bestuurder afgeleid kan worden van het verkeer. Respecteer de verkeersregels in uw land, anders loopt u het risico op boetes in geval van een ongeluk of kunt u zelfs uw verzekeringsdekking verliezen. Let op het afspeelvolume in uw voertuig, omdat u verplicht bent externe waarschuwingsgeluiden, zoals politiesirenes e.d. op te merken.
- Stel het apparaat niet bloot aan harde stoten. Dit zou kunnen resulteren in een mechanisch of elektrisch defect van het apparaat.
- Dit apparaat gebruikt een laser van categorie klasse 1. Het uitvoeren van procedures die hier niet worden beschreven kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan coherent licht. Open geen deksels en probeer niet zelf reparaties uit te voeren. Laat het onderhoud door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Als u tijdens de installatie problemen of vragen heeft, neem dan contact op met uw XZENT-leverancier/importeur.

# AFSTANDS BEDIENING

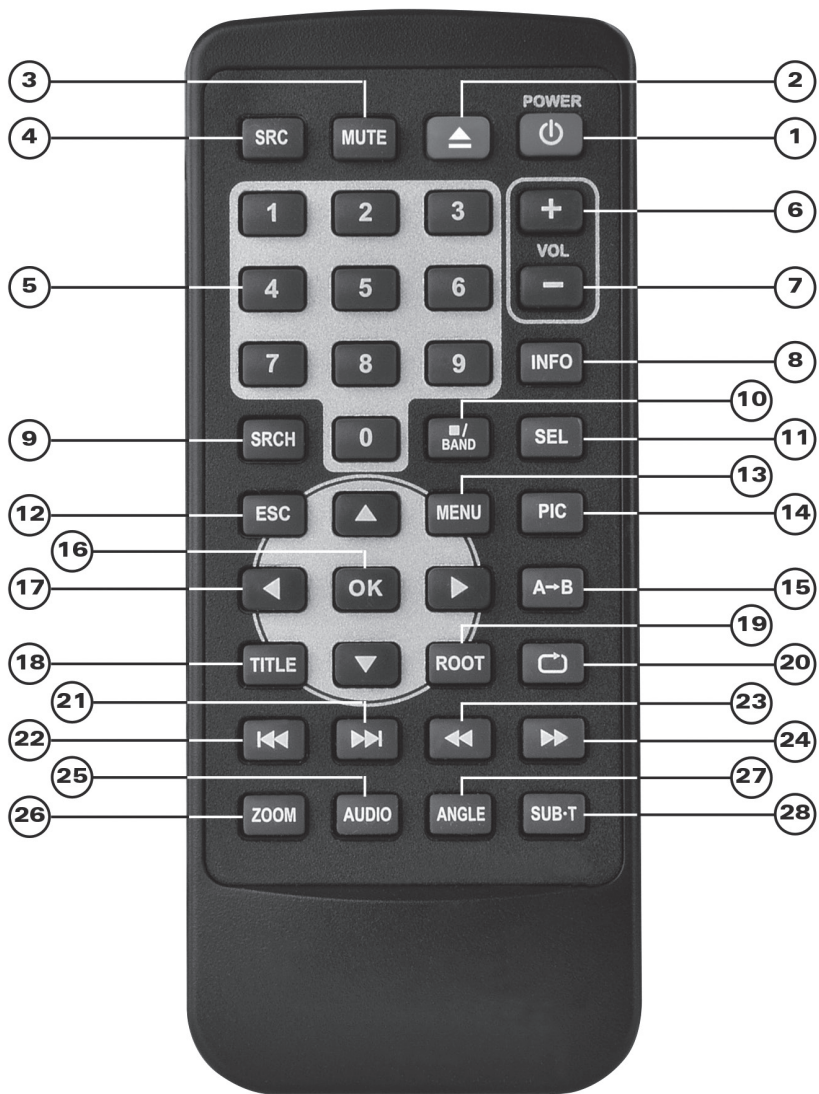

## Bedieningstoetsen

1. POWER	Apparaat AAN/UIT
2. UITWERPEN	Schijf uitwerpen
3. MUTE	Dempen audiogeluid aan/uit
4. SRC	Bronnen wijzigen
5. TOETSENBORD	DVD-invoer track/hoofdstuk/titel
6. VOL+	Volume verhogen
7. VOL –	Volume verlagen
8. INFO	DVD-informatie weergeven
9. SRCH	DVD-invoer track/hoofdstuk/titel
10. STOP/BAND	DVD stoppen/frequentieband wijzigen
11. SEL	EQ openen
12. ESC	DVD-menu sluiten
13. MENU	Hoofdmenu openen
14. PIC	Geen functie
15. HERHALEN A-B	Geen functie
16. OK	Afspelen/pauzeren; bevestigen in DVD-menu
17. PIJLTJESTOETSEN	Cursor besturen in het DVD-menu
18. TITEL	DVD-menu openen
19. BASISBRON	DVD-menu openen
20. HERHALEN	DVD track/hoofdstuk/titel herhalen
21. DOOR NAAR VOLGENDE	Mediaspeler: doorgaan naar volgende track/hoofdstuk/titel Tuner: doorgaan naar volgende voorkeurzender
22. TERUG NAAR VORIGE	Mediaspeler: terug naar vorige track/hoofdstuk/titel Tuner: terug naar vorige voorkeurzender
23. SNEL TERUGSPOELEN	DVD snel terugspoelen
24. SNEL VOORUITSPOELEN	DVD snel vooruit spoelen
25. AUDIO	DVD audiotaal wijzigen
26. INZOOMEN	Geen functie
27. GEZICHTSHOEK	Gezichtshoek DVD wijzigen
28. SUB-T	Ondertitel DVD wijzigen

# X402-HDMI VOORPANEEL HARDE TOETSEN



## Bedieningstoetsen/ touch-area toetsen:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Power:          | Lang indrukken om apparaat AAN/UIT te schakelen<br>Kort indrukken om apparaat te dempen |
| 2. Startscherm:    | Kort indrukken om HOOFTMENU te kiezen, lang indrukken om NAV menu te kiezen             |
| 3. Volume "+":     | Indrukken om Volume te verhogen (UP)  |
| 4. Volume "-":     | Indrukken om Volume te verlagen (DOWN)  |
| 5. HDMI:           | Indrukken om HDMI BRON te kiezen  |
| 6. POWER RESETTEN: | Indrukken om een reset uit te voeren  |

## Diversen:

- A. Diskleuf
- B. Ingebouwde microfoon
- C. Infraroodsensor
- D. NAV Kaart micro SD
- E. Disk LED controlelampje (tweevoudig L/R)



## Bronmenu openen

2) Toets voorpaneel

De toets voor Thuisscherm aantikken om Bronmenu te kiezen

## Instellen- HOOFDMENU Bedieningstoetsen linkerkant

A Datum/klok- tijd

Aantikken om volledig scherm te openen met datum en klok- tijd, ingedrukt houden om TFT stand-by te kiezen. Druk lang in om klok in volledig scherm weer te geven.

B. Dag/Nacht

Aantikken om tussen TFT-helderheid Dag / Nacht / Auto te schakelen

## HOOFDMENU Bedieningstoetsen-oppervlak

Schuif naar links of rechts op aanraakscherm om de weergegeven pagina te wijzigen

Druk op de pagina-indicatoren om de weergegeven pagina te wijzigen

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Navigatie            | Aantikken om navigatiebron te kiezen    |
| 2. FM/AM Tuner          | Aantikken om FM/AM tunerbron te kiezen  |
| 3. DAB Tuner            | Aantikken om DAB tunerbron te kiezen    |
| 4. Bluetooth            | Aantikken om BT bron te kiezen          |
| 5. USB                  | Aantikken om USB-bron te kiezen         |
| 6. DISK                 | Aantikken om Disk-bron te kiezen        |
| 7. iPod                 | Aantikken om iPod-bron te kiezen        |
| 8. HDMI                 | Aantikken om HDMI-bron te kiezen        |
| 9. AV                   | Aantikken om AV-bron te kiezen          |
| 10. Achteruitrij-CAMERA | Aantikken om Camerabron te kiezen       |
| 11. Demo                | Aantikken om Demobron te kiezen         |
| 12. Instellen           | Aantikken om instellingenbron te kiezen |

# FM/AM TUNERSTAND




## FM/AM TUNER Bedieningstoetsen

1. Schakelen tussen DAB/FM Aantikken om direct tussen FM/DAB te schakelen
2. BAND Aantikken om tussen frequentiebanden te schakelen (FM1> FM2> FM3> AM1> AM2)  
Band = Geeft huidige Band weer
3. Scala Schuif Scala naar links of naar rechts om volgende Zender te scannen
4. Voorkeurzenders Aantikken om voorkeuzender te kiezen  
Aantikken en ingedrukt houden om huidige frequentie als voorkeuzender op te slaan
5. Tuner instellen Aantikken om pop-up-menu voor tuner-instellingen te openen
6. PREV/ Naar beneden bijstellen Ingedrukt houden om vorige beschikbare zenders te scannen  
Aantikken om 50 kHz frequentie naar beneden bij te stellen
7. NEXT/Naar boven bijstellen Ingedrukt houden om volgende beschikbare zenders te scannen  
Aantikken om 50 kHz frequentie naar boven bij te stellen
8. Toetsenbord Aantikken om toetsenbord te openen en Frequentie direct in te stellen
9. RDS-tekst Aantikken om RDS-tekstveld, radioveld te openen, indien beschikbaar

## InformatievelDEN

10. Broninformatie Toon de huidige bron
11. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS signaal



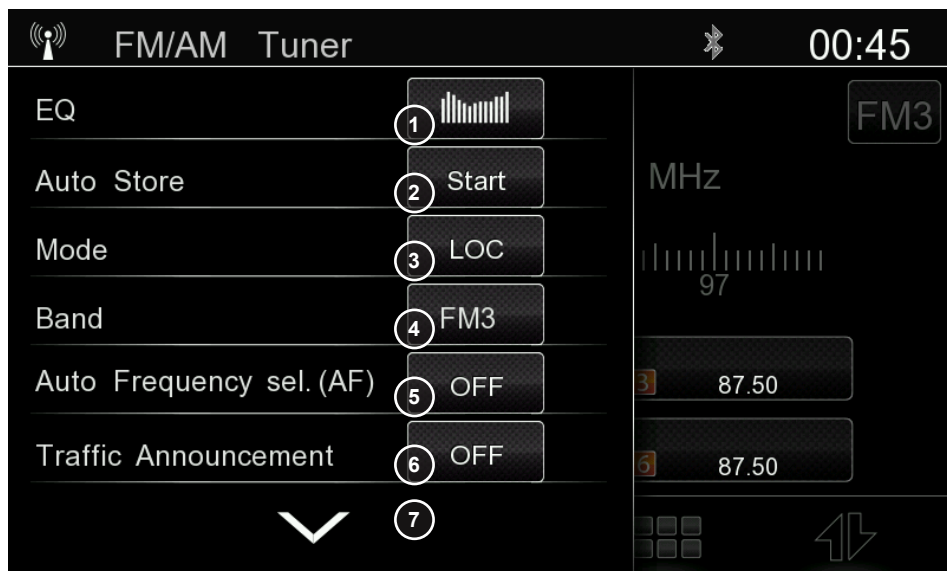

#### FM/AM Tuner instellingen (pop-up)

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. EQ                  | EQ aantikken om equalizer te kiezen   |
| 2. Automatisch opslaan | Start aantikken om voorkeuzetoetsen Automatisch op te slaan                 |
| 3. Modus               | Aantikken om tussen LOC/DX te schakelen                                     |
| 4. Band                | Aantikken om tussen frequentiebanden te schakelen (FM1> FM2> FM3> AM1> AM2) |
| 5. AF                  | Aantikken om AF-functie uit/aan te schakelen                                |
| 6. TA                  | Aantikken om TA-functie aan/uit te schakelen                                |
| 7. afsluiten           | Aantikken om Tuner Instellingen te verbergen                                |

#### Opmerking:

- Gekozen en actieve items zijn oranje gemarkeerd.
- Dit apparaat beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat naast het FM-radiosignaal ook gegevens verzendt. Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van de respectievelijke radiozender en zijn signaalsterkte. RDS verzendt bijvoorbeeld alternatieve frequenties, die frequentiewijzigingen mogelijk maken zonder interactie met de gebruiker. AM-band ondersteunt geen RDS-functies.
- U moet de AF-functie geactiveerd hebben om de RDS-functionaliteit en mogelijkheden te gebruiken.

# DAB TUNERSTAND




## DAB TUNER Bedieningstoetsen

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Schakelen tussen DAB/FM       | Aantikken om direct tussen FM/DAB te schakelen  |
| 2. Voorkeuzenders                | Aantikken om voorkeuzender te kiezen<br>Aantikken & ingedrukt houden om huidige zender als Voorkeuzender op te slaan              |
| 3. DAB Instellen                 | Aantikken om pop-up-menu voor DAB instellingen te openen  |
| 4. PREV/ Naar beneden bijstellen | Aantikken om vorige Zender in hetzelfde Ensemble af te spelen<br>Ingedrukt houden om naar vorige beschikbare Ensemble te gaan     |
| 5. NEXT/Naar boven bijstellen    | Aantikken om volgende Zender in hetzelfde ensemble af te spelen<br>Ingedrukt houden om naar volgende beschikbare Ensemble te gaan |
| 6. DAB-Lijst                     | Kort indrukken om de lijst met scanresultaten te zien<br>Lang indrukken om comfort scan te starten                                |
| 7. DLS-tekst                     | Aantikken om DLS-tekstveld, radioveld te openen, indien beschikbaar   |

## Informatievelden

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 8. Broninformatie      | Toon de huidige bron   |
| 9. Kloktijd            | Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS signaal  |
| 10. Signaalkwaliteit   | Weergave: Zwart= Geen Antenne/ Signaal<br>Rood= slechte ontvangst> Geen audio of veel wegvallen<br>Oranje= ontvangst> audio kan wegvallen<br>Groen= Goede ontvangst> |
| 11. Diavoorstelling    | Toont Zenderbeeld; indien beschikbaar  |
| 12. Ensemble           | Actieve Map van DAB kanaal> 8C = DR Deutschland  |
| 13. Afgespeelde Zender | Toont zendernaam en radiotekst van het Ensemble van 12.  |

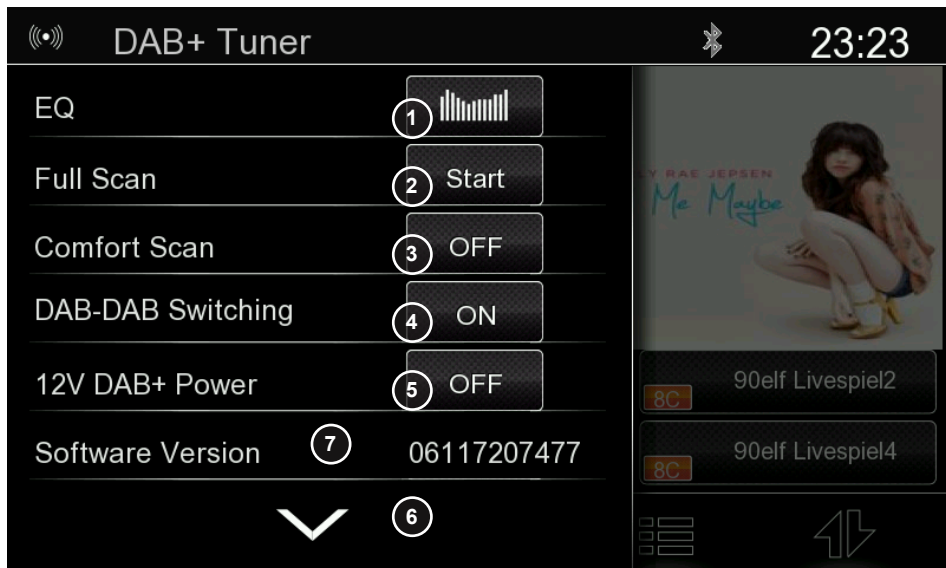


#### DAB Tuner instellingen (pop-up)

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. EQ                | EQ aantikken om equalizer te kiezen  |
| 2. Volledige Scan EQ | Start aantikken om een volledige scan van de band of de DAB Band uit te voeren                             |
| 3. Comfort Scan      | Aantikken om de Comfort Scan AAN/UIT te schakelen (Volledige scan van de band bij de eerste keuze van DAB) |
| 4. DAB-DAB volgen    | Aantikken om Service Volgen AAN/UIT in te stellen (DAB naar DAB-alleen wanneer beschikbaar)                |
| 5. DAB Power         | Aantikken om Fantoomvoeding van DAB AAN/UIT in te stellen (12V DC)   |
| 6. Afsluiten         | Aantikken om DAB Instelling te verbergen   |

#### Informatievelden



- |           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 7. Versie | Toon de Versie van DAB-Firmware |
|-----------|---------------------------------|

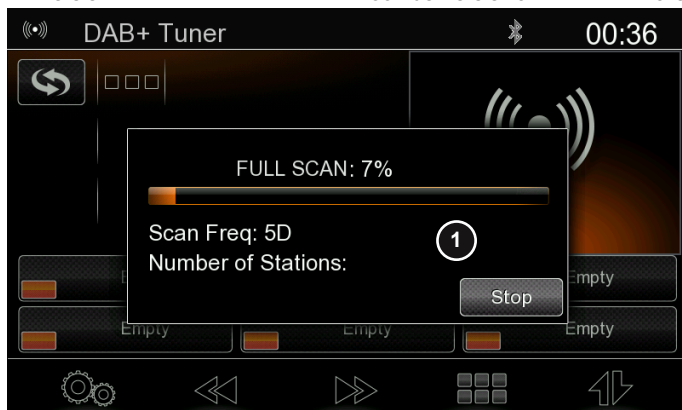

#### Volledige Scan (Pop-up)

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Annuleren | Aantikken om Volledige Scan-functie te annuleren |
|--------------|--|

# USB / DISK / IPOD-MODUS

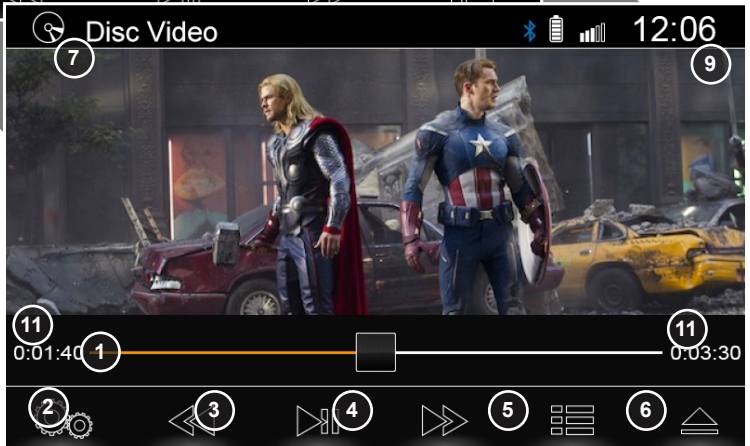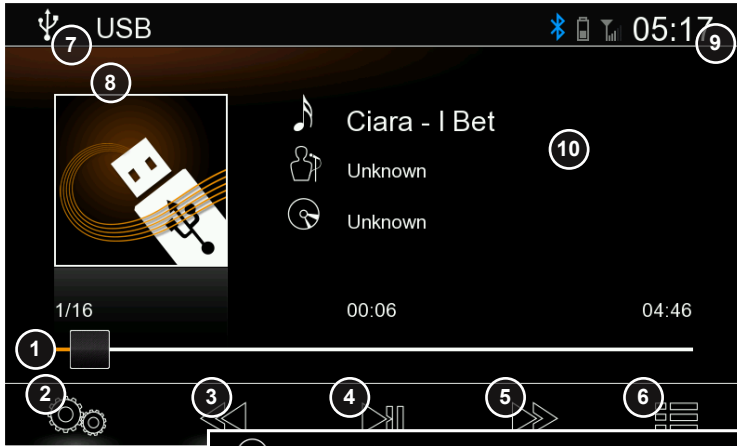

## USB/ Disk- Audio/ Video; iPod- Audio Bedieningstoetsen

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Voortgangsbalk     | Aantikken om naar afspeeltijd te gaan (alleen mogelijk in USB/Disk) |
| 2. Media instellen    | Aantikken om pop-up-menu voor Media-instellingen te openen          |
| 3. PREV               | Aantikken om naar vorige track te gaan                              |
| 4. AF SPELEN/PAUZEREN | Aantikken om te pauzeren/afspelen voort te zetten                   |
| 5. VOLGENDE           | Aantikken om naar volgende track te gaan                            |
| 6. LIJST              | Aantikken om bestandslijst-modus te tonen                           |

## InformatievelDEN

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 7. Broninformatie   | Toon de huidige bron   |
| 8. Omslagdesign     | Toont het omslagdesign van Album van actieve track indien beschikbaar  |
| 9. Kloktijd         | Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS signaal  |
| 10. ID3             | Toont ID3 van actieve Track  |
| 11. Trackinformatie | Toont actieve tijd van Track (links huidige afspeeltijd; Midden huidige Tracknr.; rechts totale afspeeltijd) |

### USB/ Disk- Audio/ Video; iPod- Audio Instelling (Pop-up)

1. EQ EQ aantikken om equalizer te kiezen
2. Toetsenbord Aantikken om toetsenbord te openen en Tracknummer direct in te stellen
3. Willekeurige volgorde Aantikken om shuffle-functie aan/uit te schakelen (shuffle-bestand Alles UIT)
4. HerhalenT Aantikken om herhaling aan/uit te schakelen (enkel > map > Alles > UIT)
5. Afsluiten Aantikken om USB Instelling te verbergen



### USB-Audio/ Video Lijst; Disk Audio Lijst

1. Snel kiezen Cijfers/ letters naar boven of beneden scrollen, op nummer/ letter Drukken om direct naar de eerste Bestandsnaam met dezelfde letter te gaan.
2. Map Pictogram aantikken om één Map naar Boven te gaan op USB (uit de actieve map gaan; Niveau Omhoog)
3. Bestand Lijn aantikken om track te starten (audio of video)  
Aantikken en naar boven/ beneden scrollen om door de lijst te bladeren
4. Audio Pictogram aantikken om lijst met Audiobestanden/ Modus te openen
5. Video Pictogram aantikken om lijst met Videobestanden/ Modus te openen
6. Toetsenbord Aantikken om toetsenbord te openen en Tracknummer direct in te stellen
7. Lijst Aantikken om lijst te verbergen



## Videodisk Menu

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Zoeken naar Titels | Nummer/ letter direct indrukken om het Bestand direct af te spelen                        |
| 2. Openen/ Sluiten    | Aantikken om de bedieningsbalk te Openen/ sluiten   |
| 3. Pijl               | Aantikken om de merklijn in het Videomenu naar boven/ Beneden of links/ rechts te bewegen |
| 4. Terug              | Aantikken om het Videomenu te verbergen   |
| 5. OK                 | Aantikken om keuzebestand in Lijst af te spelen   |




## Videodisk Uitwerpen

- |              |  |
|--------------|--|
| 6. Uitwerpen | Pictogram aantikken om Disk uit te werpen (ook beschikbaar in bedieningsbalk van disk) |
|--------------|--|

Opmerking:

Druk op de reset pin op voorpaneel om in geval van storing de disk uit te werpen

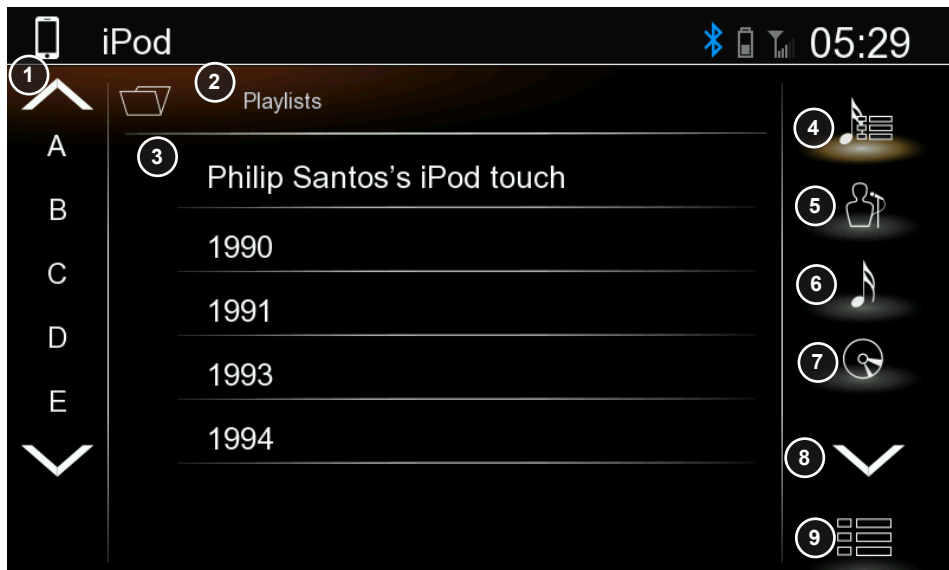

### iPod-Audio Lijst

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Snel kiezen</li> <li>2. Map</li> <li>3. Bestand</li> <li>4. Afspeellijsten</li> <li>5. Artiesten</li> <li>6. Nummers</li> <li>7. Albums</li> <li>8. Toetsenbord</li> <li>9. Afsluiten</li> </ol> | <p>Cijfers/ letters naar boven of beneden scrollen, op nummer/ letter Drukken om direct naar de eerste Bestandsnaam met dezelfde letter te gaan.</p> <p>Pictogram aantikken om één Map naar Boven te gaan op iPod (uit de actieve map gaan; Niveau Omhoog)</p> <p>Lijn aantikken om track te starten (audio of video)</p> <p>Aantikken en naar boven/ beneden scrollen om door de lijst te bladeren</p> <p>Aantikken om lijst te sorteren en alle Afspeellijsten te tonen</p> <p>Aantikken om lijst te sorteren en alle Artiesten te tonen</p> <p>Aantikken om lijst te sorteren en alle Nummers te tonen</p> <p>Aantikken om lijst te sorteren en alle Albums te tonen</p> <p>Naar de tweede pagina schuiven en aantikken om Toetsenbord te openen en Tracknummer direct in te stellen</p> <p>Aantikken om lijst te verbergen</p> |
|--|--|



# BT MODUS

## BT Bedieningstoetsen

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Telefoon                 | Aantikken om apparaat beheerder lijst van gepaarde Telefoons of van Telefoon te tonen die verbonden zijn |
| 2. Sync. Telefoonboek       | Aantikken om synchronisatie van Telefoonboek handmatig te starten  |
| 3. BT Instellen             | Aantikken om pop-up-menu voor BT-instellingen te openen  |
| 4. Favorieten               | Aantikken om favorietenmodus te tonen als deze niet al actief is   |
| 5. Telefoonboek/Gesprekslog | Aantikken om modus van Telefoonboeklijst te activeren  |
| 6. Toetsenbord              | Aantikken om toetsenbord te openen om een nummer te draaien  |
| 7. Media Ctr.               | Aantikken om te openen en A2DP afspelen/Media Ctr. te starten  |
| 8. Verwijderen              | Aantikken om Telefoon van paarlijst te verwijderen   |

## Informatievelden

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 9. Broninformatie        | Toon de huidige bron  |
| 10. Informatieveld       | Toont of een mobiele telefoon verbonden is evenals enige Mobiele informatie |
| 11. Kloktijd             | Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS signaal                         |
| 12. Actieve Telefoonnaam | Toont de naam van de actieve telefoon                                       |

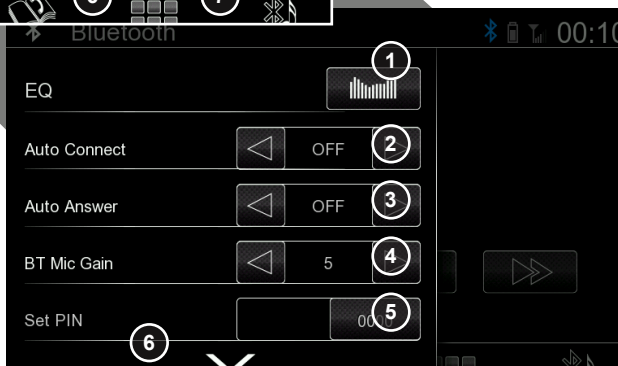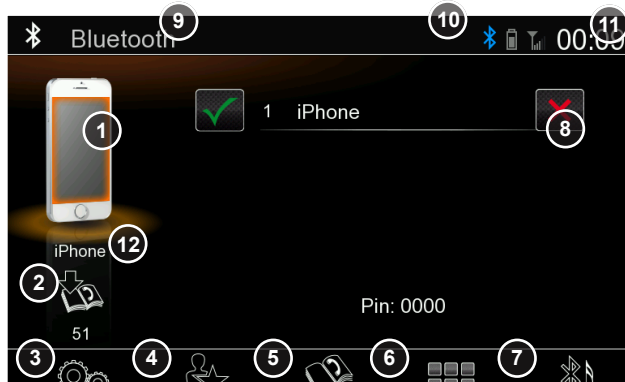

## BT Instellen (Pop-up)

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. EQ                         | Aantikken om EQ modus te openen   |
| 2. Automatisch verbinden      | Aantikken om Automatische Verbinding AAN/UIT te schakelen                         |
| 3. Automatische Beantwoording | Aantikken om de Automatische Beantwoording AAN/UIT te schakelen                   |
| 4. MIC versterker             | Linker of rechter pijl aantikken om MIC versterker in te stellen (MIC Versterker) |
| 5. Pin Instellen              | Aantikken om Toetsenbord te openen om Pin in te stellen                           |
| 6. Afsluiten                  | Aantikken om BT Instelling te verbergen   |



## Favorietenschermb

1. Toevoegen "+"
2. Verwijderen "X"
3. Favoriet

Toets aantikken om Favoriet van Telefoonboek toe te voegen  
Aantikken om Favoriet te verwijderen  
Favoriet aantikken om oproep te starten



## Schermb van Telefoonboek-lijst

1. Snel kiezen
2. Telefoonboek-lijst
3. Gesprekslog

Nummers/ letters naar boven of beneden scrollen, op nummer/ letter Drukken om direct naar de eerste Bestandsnaam met dezelfde letter te gaan  
Scrollen antikken om Contact in lijst op te zoeken  
Telefoonboek aantikken./ Gebeld/ Ontvangen/ Gemist om de lijst te wijzigen

## Informatievelden

4. Informatieveld

Toont synchronisatiestatus van Telefoonboek vanuit mobiel

# BT MODUS



## Scherm van toetsenbord

1. Nummer- / Verwijderdoetsen
2. Oproep accepteren
3. NAV

Aantikken om (0 ~ 9) of \*, +, # (ster, plus, hekje) in te voeren  
Aantikken om laatste invoer te verwijderen  
Aantikken om oproep aan te nemen/te bellen  
Aantikken om direct naar Navigatie te schakelen (alleen als de Nav- SD-kaart in is gevoerd)

## Informatievelden

- 4) Informatie over nummergebied Toont nummer dat u door middel van toetsenbord hebt ingevoerd

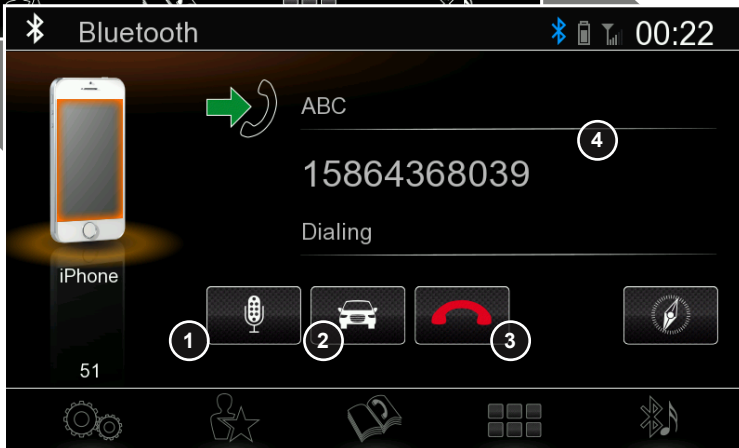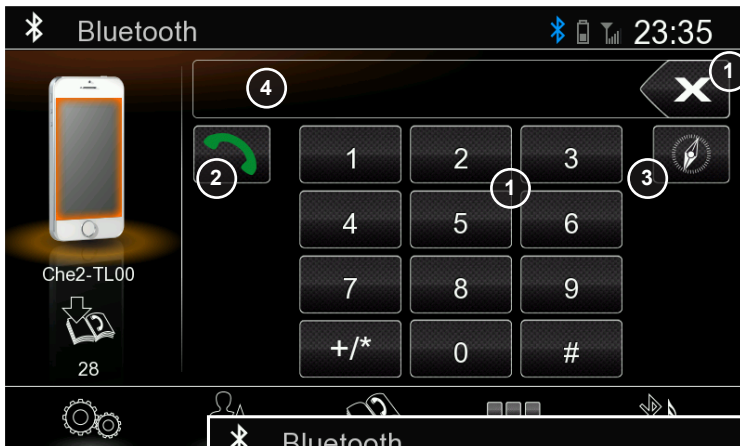


## Scherm voor actieve oproep

1. Microfoon
2. Discreet
3. Oproep beëindigen

Aantikken om Dempen van interne microfoon te aan/uit te schakelen  
Aantikken om actieve oproep naar mobile telefoon te schakelen  
Aantikken om oproep te beëindigen

## Informatievelden

4. Oproepinformatie Toont oproepstatus, contactnummer of -naam indien beschikbaar

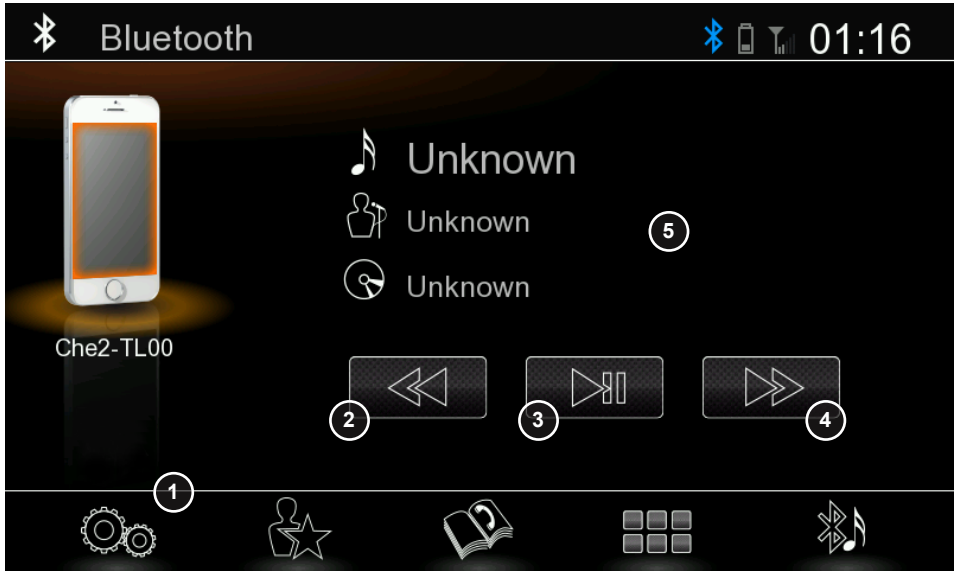


#### A2DP/ BT- Muziek Bedieningstoetsen

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Instellingen       | Aantikken om instellingspop-ups te openen         |
| 2. PREV               | Aantikken om vorige track af te spelen            |
| 3. AFSPLELEN/PAUZEREN | Aantikken om te pauzeren/afspelen voort te zetten |
| 4. VOLGENDE           | Aantikken om volgende track af te spelen          |

#### Informatievelden

- |        |  |
|--------|--|
| 5. ID3 | Toont ID3 van actieve Track indien dit door telefoon wordt ondersteund |
|--------|--|

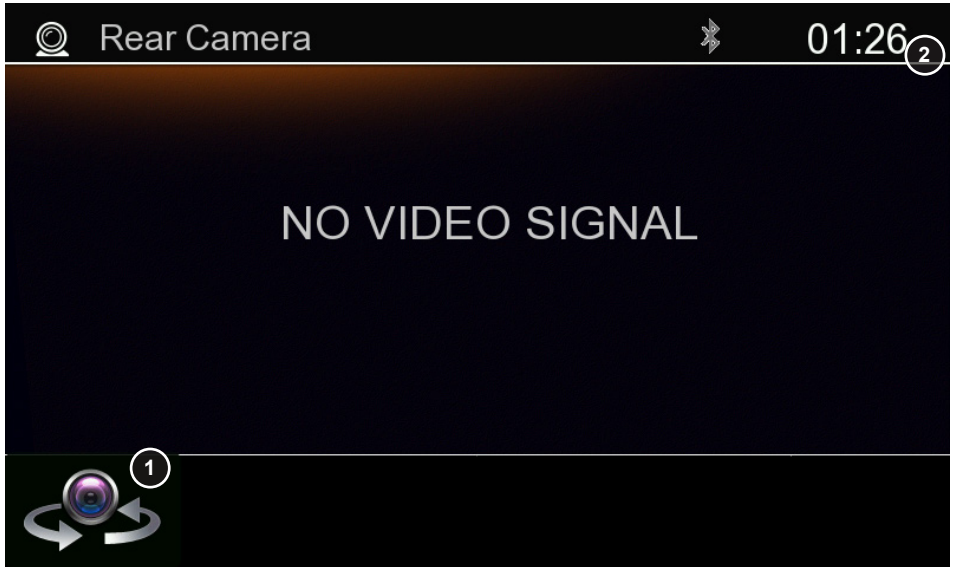

## Voor-Achter-Camera Bedieningstoetsen

1. Schakelen tussen Voorkant/Achterkant

Aantikken om direct tussen Voor/Achter-Camera te schakelen

## Informatievelden

2. Kloktijd

Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS signaal

## Opmerking:

Voor-camera moet bij instellingen worden gekozen

# INSTELLINGSMODUS

## Instellen Bedieningstoetsen

1. Versie



Aantikken om informatie van Versie te kiezen

2. Algemeen



Aantikken om de algemene instellingsmodus te kiezen

3. Audio



Aantikken om de audio-instellingsmodus te kiezen

4. Scherm



Aantikken om instellingsmodus voor scherm te kiezen

5. Navi & Tijd



Aantikken om Navi & Tijd instellingsmodus te kiezen


## Informatievelden

6. Broninformatie

Toon de huidige bron

7. Kloktijd

Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS signaal

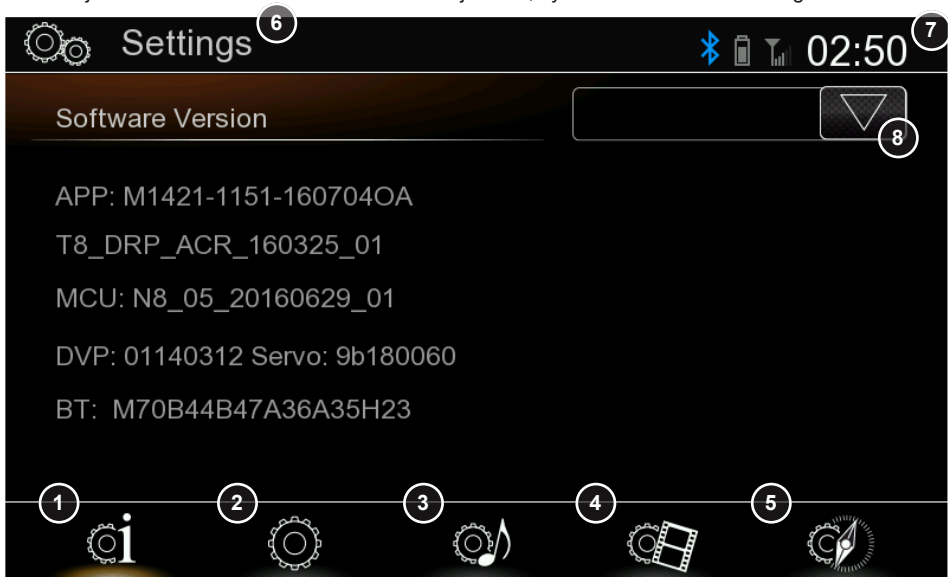


## Gedetailleerde Versie

8. Versie


Aantikken om Versie van Apparaat te tonen; opnieuw aantikken om te sluiten

# INSTELLEN ALGEMEEN

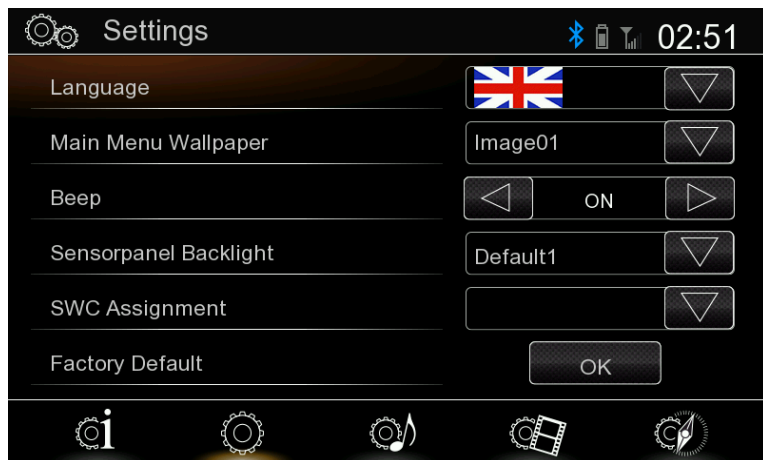



## Instellen- Algemene Bedieningstoetsen

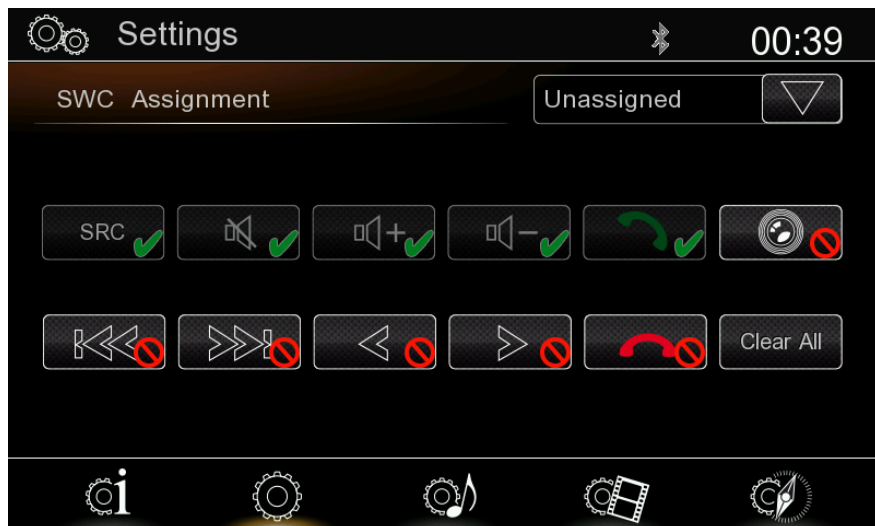Taal	Aantikken om beschikbare talen te tonen en kiezen (9 beschikbare talen)
Behang	Aantikken om achtergrondbehang van Hoofdmenu te wijzigen
Pieptoon	Aantikken om akoestische feedback op interactie van apparaat met "pieptoon" te deactiveren/activeren
Achtergrondlicht van Sensor	Aantikken om toetsenkleurmodus te kiezen
SWC Toewijzing	Aantikken om toewijzingsmenu van SWC te kiezen
Fabrieksinstellingen	Aantikken om fabrieksinstellingen te laden



## Instellen- Bedieningstoetsen SWC Toewijzing

Pictogrammen SWC Toets	 Aantikken van niet toegewezen toets en bevestigen door op de overeenkomstige toets op het stuur te drukken
Bestemming SWC Toets	 Reeds toegewezen toets



## Instelling- Audio Bedieningstoetsen

### EQ

Startvolume beperken

Achteruitrijcamera Dempen

Bronversterker

Disk, iPod, AV/IN,

EQ aantikken om equalizer te kiezen

Aantikken om waarde te wijzigen (stil, gemiddeld, uit)


Aantikken om waarde te wijzigen (100%, 50%, 0%)

Aantikken om waarde van bron te wijzigen (FM, DAB, USB,

BT Muziek) linker of rechter pijl om Versterkers in te stellen

(Waarden tussen: -6...0...6)

Schuif naar de tweede pagina om alle versterkers te zien

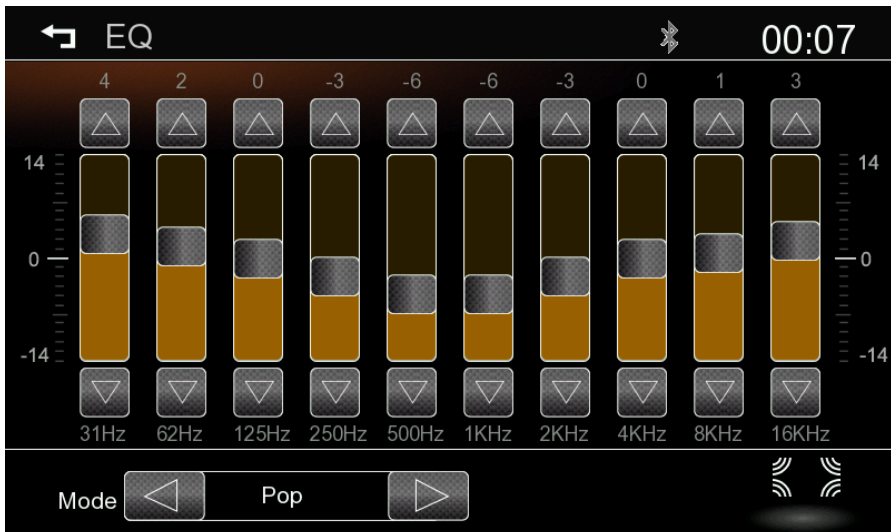

## Instellen- Audio- EQ Bedieningstoetsen

### EQ-Band

Naar boven- Beneden toetsen indrukken of schuiftoets van band bewegen om versterker te wijzigen

### Modus

Linker of rechter pijl aantikken om EQ voorkeuze-instellingen te wijzigen


### Fader/ Balans




Pictogram aantikken om tussen Fader/ Balansmodus te schakelen

# INSTELLEN AUDIO / VIDEO

## Instellen- Audio- Fader/ Balans

- Bal./Fad. Stel de rode markering op interieur voertuig in op balans en fader
- Cross-over Subwoofer Linker of rechter pijl aantikken om LPF te wijzigen (LPF kan ingesteld worden op: 60Hz>80Hz>100Hz>200Hz)
- Subwoofer Beweeg de schuif om Subwoofer Versterker te wijzigen (Versterker kan ingesteld worden op: -20...0...20)
- Geluidssterkte Beweeg de schuif om Geluidsterkte Versterker te wijzigen (Versterker kan ingesteld worden op: 0...20)
- Standaard/Reset Pictogram aantikken om alle instellingen van EQ en Balans/ Fader te resetten
- EQ  Pictogram aantikken om weer terug te schakelen naar Equalizer

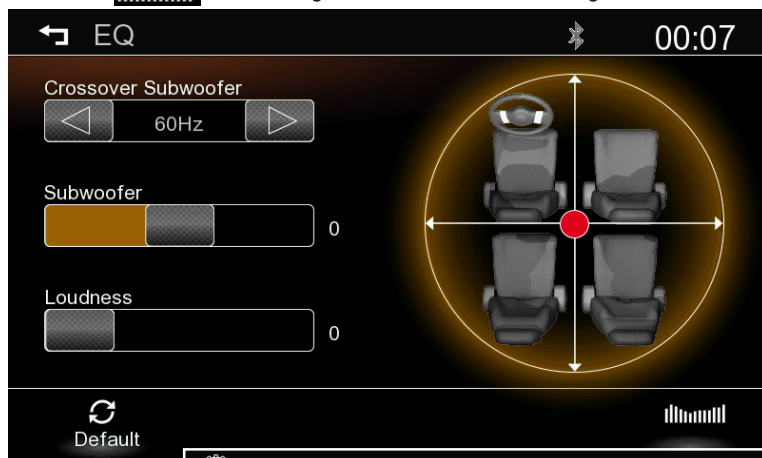

## Instellingen- Scherm Bedieningstoetsen

- TFT-Helderheid Dag Aantikken om de waarde van Helderheid Dag te wijzigen (bereik Helderheid: 10 ... 20)
- TFT Helderheid Nacht Aantikken om waarde van Nacht te wijzigen Helderheid (bereik Helderheid: 0 ... 10)
- Dag/Nacht-Modus Aantikken om Dag/Nacht-Modus te wijzigen (Dag, Nacht, Auto)
- Automatische Schakeling Voor-Camera Aantikken om de waarde te wijzigen (5 sec., 10 sec., 15 sec., UIT)
- RVC Beeld Aantikken om de waarde te wijzigen (Normaal, Geïnverteerd)



## Instellen- Navi & Tijd

Navigatieprogramma  
Datum & Tijd

Tijd Sync Modus (GPS)  
Tijdzone  
DST  
NAV Aankondiging

Aantikken om Navi.exe uit Navi-SD-kaart te kiezen  
Aantikken om de Datum en Tijd te wijzigen als GPS- Tijd sync uit staat  
Aantikken om waarde te wijzigen (AAN, UIT)  
Aantikken om de tijdzone te wijzigen  
Aantikken om tussen zomer- en wintertijd te schakelen  
Aantikken om muziekvolume te minderen gedurende NAV Aankondigen (100%, 50%, UIT)



Hierbij verklaart ACR Brändli + Vögeli AG dat het type radioapparatuur X-402 voldoet aan de 2014/53 / EU-richtlijn. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.xzent.com> (zie link "Documenten voor productconformiteit" in het voettekstgedeelte van de pagina).



(E9) 10R-05 11275





---

# XZENT

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland  
[www.xzent.com](http://www.xzent.com)

**EU Legal Representative:** ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany