

GEBRUIKERSHANDLEIDING



XZENT X-F220



Aspecifieke infotainer X-F220
ARGO serie

OVER DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding bevat belangrijke informatie en waarschuwingen over de werking van deze XZENT-eenheid. Bewaar deze op een plek waar u hem later gemakkelijk terug kunt vinden.

AFSTANDSBEDIENING	4
X-F220 VASTE TOETSEN VOORPANEEL	6
HOOFDMENU	7
FM TUNER MODUS	8
FM TUNER bedieningstoetsen	8
FM tuner instellingen (pop-up)	9
DAB TUNERMODUS	10
USB / Disk / iPod-MODUS	12
GEMAKKELIJK VERBINDEN	15
BT MODUS	16
Camera MODUS	20
INSTELLINGEN MODUS	21

Opmerking

- 1.Het is mogelijk dat de beschrijvingen en overige inhoud van deze handleiding afwijken van het echte apparaat.
- 2.Het is mogelijk dat de getoonde afbeeldingen in deze handleiding en enkele HMI screenshots afwijken van het echte apparaat.
- 3.Specificaties en technisch ontwerp van dit model zijn noodzakelijkerwijs onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Lees deze instructies volledig door. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg de instructies op.
- Bewaar deze handleiding. Iedereen die het apparaat gebruikt, moet deze handleiding tot zijn beschikking hebben.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in auto's met 12 V DC-batterij en negatieve aarding.
- Gebruik het apparaat nooit op enige andere manier dan beschreven in deze handleiding. Het niet opvolgen van de hier gegeven instructies kan leiden tot het vervallen van uw garantie.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet op enige manier, omdat dit tot het vervallen van uw garantie zal leiden. Probeer de eenheid niet zelf te repareren of te onderhouden, maar neem in plaats daarvan contact op met een geautoriseerde XZENT-dealer.
- Gebruik alleen originele accessoires die voor dit apparaat zijn ontworpen en gefabriceerd, anders kan er schade ontstaan. Installeer het apparaat volgens de montagehandleiding met gebruikmaking van de bijgeleverde montageaccessoires. De acceleratiekrachten die bij ongelukken vrijkomen, kunnen enorm zijn. Onjuist gemonteerde apparaten vormen bij een ongeval een ernstig risico voor de bestuurder en de passagiers.
- Bescherm het apparaat tegen water en andere vloeistoffen die in de behuizing terecht zouden kunnen komen. Dit kan tot kortsluiting of zelfs tot brand leiden.
- Plaats geen metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschap) in het apparaat, om kortsluiting te voorkomen.
- Probeer de oorzaak van de kortsluiting te vinden voordat u een defecte zekering vervangt. Let op de kabels voor de stroomvoorziening! Als de kortsluiting niet het gevolg is van een storing in de stroomvoorziening of bedrading, kunt u de defecte zekering vervangen door een nieuw exemplaar (van dezelfde waarde). Als de kortsluiting aanhoudt, neem dan contact op met een geautoriseerde XZENT-dealer.
- Lees de gebruikershandleiding betreffende de compatibiliteit en opmerkingen over elektrische aansluitingen, voordat u een ander apparaat aansluit. Probeer geen incompatibele producten aan te sluiten.
- Zorg ervoor dat de accu van de auto niet leegloopt tijdens het gebruik van het apparaat wanneer de automotor is uitgeschakeld. Omdat het apparaat een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt en de accu alleen wordt opgeladen als de motor draait, kan het voorkomen dat de accu ontlaaft tot een punt waar het niet meer mogelijk is om de motor te starten.
- Volgens de wet in verschillende Europese landen, is het rijden met monitoren die films tonen in het gezichtsveld van de bestuur niet toegestaan, omdat dit de bestuurder af zou kunnen leiden van het verkeer. Respecteer de verkeersregels in uw land, anders loopt u het risico op boetes in geval van een ongeluk of kunt u zelfs uw verzekeringsdekking verliezen. Let op het afspeelvolume in uw voertuig, omdat u verplicht bent externe waarschuwingsgeluiden, zoals politiebirenes e.d. op te merken.
- Stel het apparaat niet bloot aan harde stoten. Dit zou kunnen resulteren in een mechanisch of elektrisch defect van het apparaat.
- Dit apparaat gebruikt een laser van categorie klasse 1. Andere werkwijzen dan die, welke in deze publicatie worden beschreven, kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan coherent licht. Open het toestel niet en probeer niet om zelf iets te repareren. Laat het onderhoud door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Als u tijdens de installatie problemen of vragen heeft, neem dan contact op met uw XZENT-leverancier/importeur.


AFSTANDS BEDIENING



Bedieningstoetsen

1. POWER	Apparaat AAN/UIT
2. UITWERPEN	Schijf uitwerpen
3. MUTE	Dempen audiogeluid aan/uit
4. SRC	Bronnen wijzigen
5. TOETSENBORD	DVD-invoer track/hoofdstuk/titel
6. VOL+	Volume verhogen
7. VOL –	Volume verlagen
8. INFO	DVD-informatie weergeven
9. SRCH	DVD-invoer track/hoofdstuk/titel
10. STOP/BAND	DVD stoppen/frequentieband wijzigen
11. SEL	EQ openen
12. ESC	DVD-menu sluiten
13. MENU	Hoofdmenu openen
14. PIC	Geen functie
15. HERHALEN A-B	Geen functie
16. OK	Afspelen/pauzeren; bevestigen in DVD-menu
17. PIJLTJESTOETSEN	Cursor besturen in het DVD-menu
18. TITEL	DVD-menu openen
19. BASISBRON	DVD-menu openen
20. HERHALEN	DVD track/hoofdstuk/titel herhalen
21. DOOR NAAR VOLGENDE	Mediaspeler: doorgaan naar volgende track/hoofdstuk/titel Tuner: doorgaan naar volgende voorkeurzender
22. TERUG NAAR VORIGE	Mediaspeler: terug naar vorige track/hoofdstuk/titel Tuner: terug naar vorige voorkeurzender
23. SNEL TERUGSPOELEN	DVD snel terugspoelen
24. SNEL VOORUITSPOELEN	DVD snel vooruit spoelen
25. AUDIO	DVD audiotaal wijzigen
26. INZOOMEN	Geen functie
27. GEZICHTSHOEK	Gezichtshoek DVD wijzigen
28. SUB-T	Ondertitel DVD wijzigen

X-F220 VASTE TOETSEN VOORPANEEL

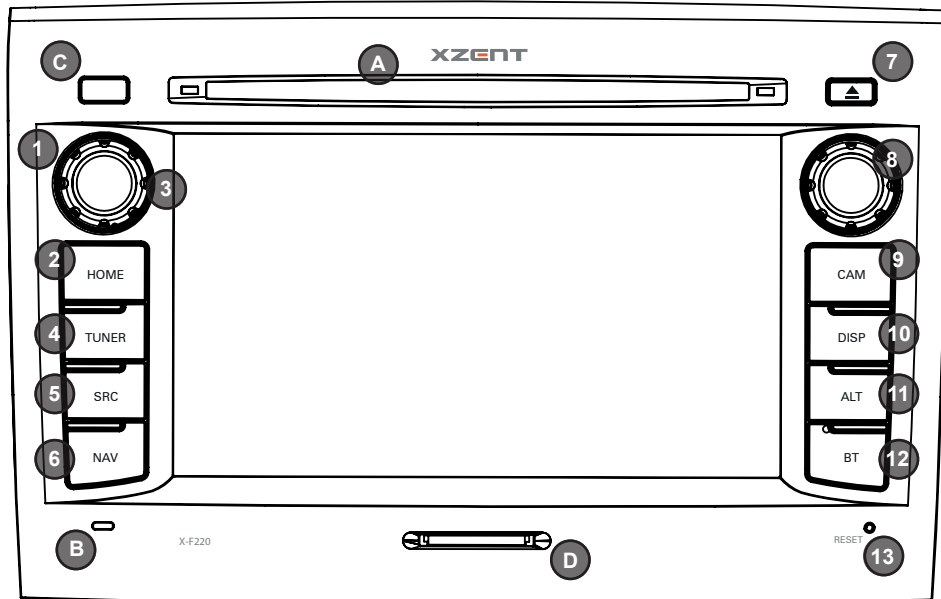

Bedieningstoetsen/ touch-area toetsen:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Power: | Lang indrukken om apparaat AAN/UIT te schakelen
Kort indrukken om apparaat te dempen |
| 2. Home: | Kort indrukken om HOOFGMENU te kiezen, lang indrukken om NAV informatiebalk te kiezen |
| 3. Volume: | Draaien om volume te wijzigen |
| 4. Tuner: | Indrukken om naar tunerbron te gaan.
Opnieuw indrukken om tussen DAB en FM te schakelen. |
| 5. SRC: | Indrukken om naar de beschikbare bronnen te gaan |
| 6. NAV: | Indrukken om naar de NAV-bron te gaan |
| 7. Uitwerpen: | Druk op deze knop om de schijf uit te werpen |
| 8. Smart Dial: | Draai naar track overslaan, media wijzigen of omhoog/omlaag door lijst bladeren |
| 9. CAM: | Indrukken om naar de CAM-bron te gaan
Opnieuw indrukken om naar CAM2 te gaan (alleen duale modus) |
| 10. DISP: | Indrukken om de helderheid van het display te wijzigen |
| 11. ALT: | Kort indrukken om de alt1 functie te gebruiken
Lang indrukken om de alt2 functie te gebruiken |
| 12. BT: | Indrukken om naar BT-bron te gaan |
| 13. POWER RESET: | Indrukken om een reset uit te voeren |

Diversen:

- A Disksleuf
- B Ingebouwde microfoon
- C Infraroodsensor
- D NAV-kaart SD

HOOFDMENU



A Klok

Lang indrukken om tijd en datum in volledige scherm modus te openen.
Raak het scherm weer aan om de volledige scherm modus te verlaten

HOOFDMENU

Schuif naar links of rechts op het aanraakscherm om de weergegeven pagina te wijzigen

Voor het kiezen van een bron raakt u het bijbehorende pictogram aan

FM TUNER MODUS




FM TUNER bedieningstoetsen

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Schakelen tussen DAB/FM | Aantikken om direct tussen FM/DAB te schakelen |
| 2. | BAND | Aantikken om tussen frequentiebanden te schakelen (FM1> FM2> FM3>)
Band = Geeft huidige band weer |
| 3. | Scala | Schuif scala naar links of naar rechts om volgende zender te scannen |
| 4. | Voorkeuzenders | Aantikken om voorkeuzender te kiezen
Aantikken en ingedrukt houden om huidige frequentie als voorkeuzender op te slaan |
| 5. | Tuner instellen | Aantikken om pop-up-menu voor tuner-instellingen te openen |
| 6. | PREV/Naar beneden
bijstellen | Ingedrukt houden om vorige beschikbare zenders te scannen
Aantikken om 50 kHz frequentie naar beneden bij te stellen |
| 7. | NEXT/Naar boven
bijstellen | Ingedrukt houden om volgende beschikbare zenders te scannen
Aantikken om 50 kHz frequentie naar boven bij te stellen |
| 8. | Toetsenbord | Aantikken om toetsenbord te openen en Frequentie direct in te stellen |
| 9. | RDS-tekst | Aantikken om RDS-tekstveld, radioveld te openen, indien beschikbaar |

Informatievelden

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 10. | Broninformatie | Toon de huidige bron |
| 11. | Kloktijd | Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal |

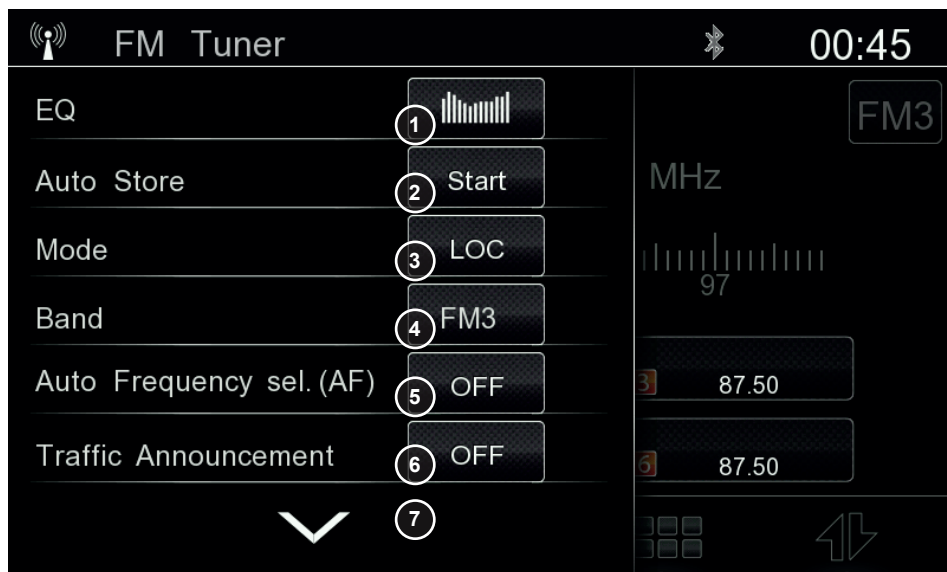


FM tuner instellingen (pop-up)

- | | |
|------------------------|--|
| 1. EQ | EQ aantikken om equalizer te kiezen |
| 2. Automatisch opslaan | Start aantikken om voorkeuzetoetsen Automatisch op te slaan |
| 3. Modus | Aantikken om tussen LOC/DX te schakelen |
| 4. Band | Aantikken om tussen frequentiebanden te schakelen (FM1> FM2> FM3>) |
| 5. AF | Aantikken om AF-functie uit/aan te schakelen |
| 6. TA | Aantikken om TA-functie aan/uit te schakelen |
| 7. afsluiten | Aantikken om tunerinstellingen te verbergen |

Opmerking:

- Gekozen en actieve items zijn oranje gemarkeerd.
- Dit apparaat beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat naast het FM-radiosignaal ook gegevens verzendt. Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van de respectievelijke radiozender en zijn signaalsterkte. RDS zendt bijvoorbeeld uit vanaf alternatieve frequenties, die frequentieverandering zonder gebruikersinteractie mogelijk maken.
- U moet de AF-functie geactiveerd hebben om de RDS-functionaliteit en mogelijkheden te gebruiken.

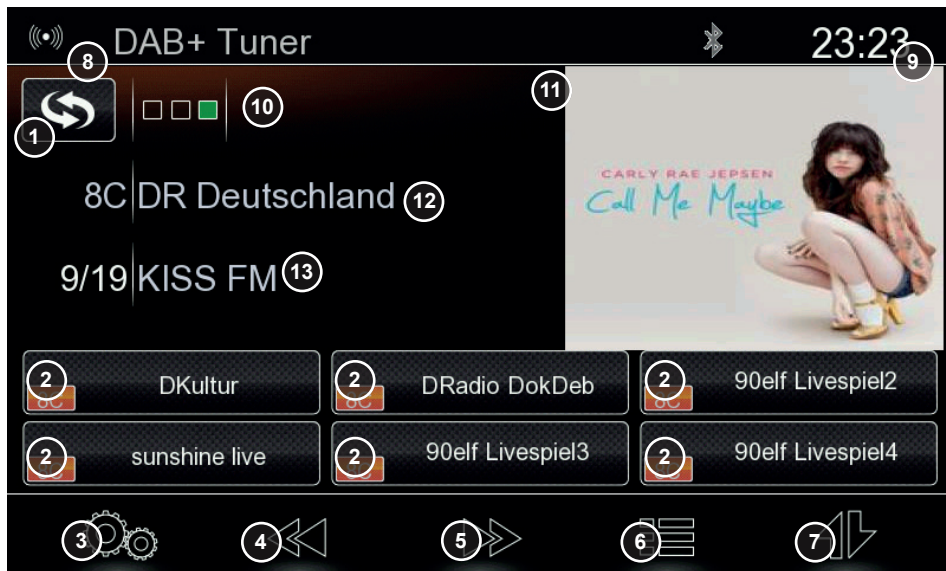


DAB TUNER bedieningstoetsen

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Schakelen tussen DAB/FM | Aantikken om direct tussen FM/DAB te schakelen |
| 2. | Voorkeuzenders | Aantikken om voorkeuzender te kiezen
Aantikken & ingedrukt houden om huidige zender als voorkeuzender op te slaan |
| 3. | DAB instellen | Aantikken om pop-up-menu voor DAB-instellingen te openen |
| 4. | PREV/Naar beneden bijstellen | Aantikken om vorige zender in hetzelfde ensemble af te spelen
Ingedrukt houden om naar vorige beschikbare ensemble te gaan |
| 5. | NEXT/Naar boven bijstellen | Aantikken om volgende zender in hetzelfde ensemble af te spelen
Ingedrukt houden om naar volgende beschikbare ensemble te gaan |
| 6. | DAB-lijst | Kort indrukken om de lijst met scanresultaten te zien
Lang indrukken om comfort scan te starten |
| 7. | DLS-tekst | Aantikken om DLS-tekstveld, radioveld te openen, indien beschikbaar |

Informatievelden

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 8. | Broninformatie | Toon de huidige bron |
| 9. | Kloktijd | Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal |
| 10. | Signaalkwaliteit | Weergave: Zwart= geen antenne/signaal
Rood= slechte ontvangst> geen audio of veel wegvallen
Oranje= ontvangst> audio kan wegvallen
Groen= goede ontvangst> |
| 11. | Diavoorstelling | Toont zenderbeeld; indien beschikbaar |
| 12. | Ensemble | Actieve map van DAB kanaal> 8C = DR Deutschland |
| 13. | Afgespeelde zender | Toont zendernaam en radiotekst van het ensemble van 12. |

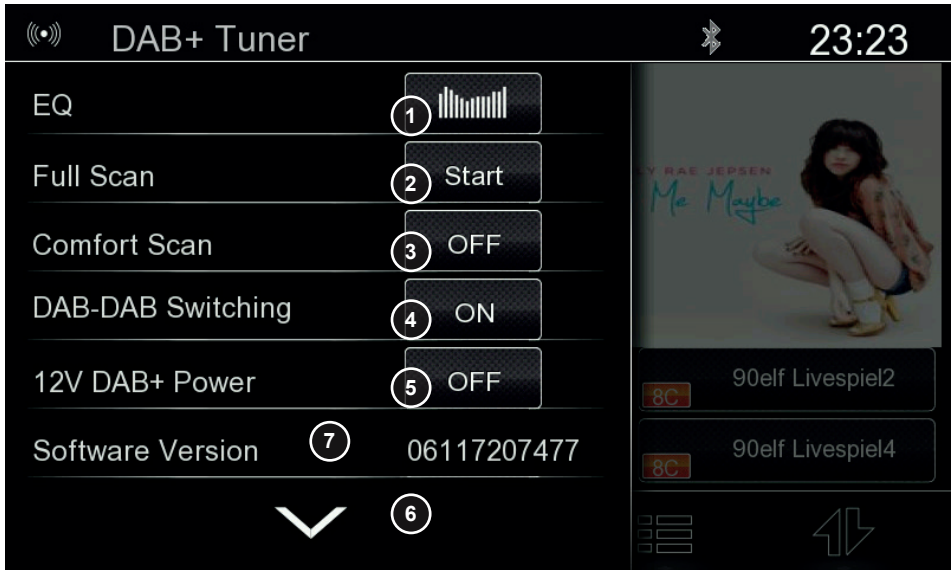


DAB-tunerinstellingen (pop-up)

- | | |
|----------------------|--|
| 1. EQ | EQ aantikken om equalizer te kiezen |
| 2. Volledige scan EQ | Start aantikken om een volledige scan van de band of de DAB-band uit te voeren |
| 3. Comfort scan | Aantikken om de comfort scan AAN/UIT te schakelen (volledige scan van de band bij de eerste keuze van DAB) |
| 4. DAB-DAB volgen | Aantikken om service volgen AAN/UIT in te stellen (DAB naar DAB-alleen wanneer beschikbaar) |
| 5. DAB Power | Aantikken om fantoomvoeding van DAB AAN/UIT in te stellen (12V DC) |
| 6. Afsluiten | Aantikken om DAB-instelling te verbergen |

Informatievelden



- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 7. Versie | Toon de versie van DAB-firmware |
|-----------|---------------------------------|

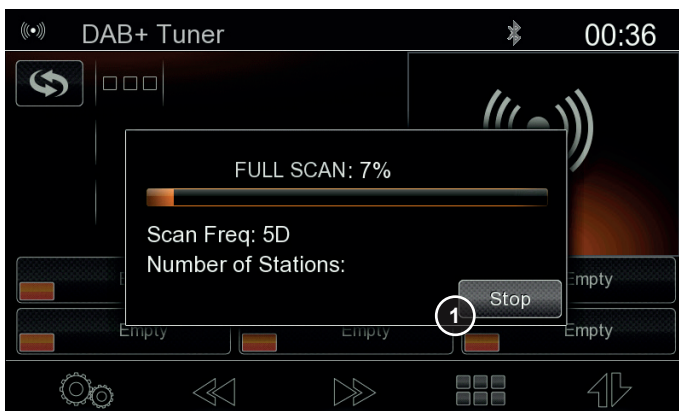

Volledige scan (pop-up)

- | | |
|--------------|--|
| 1. Annuleren | Aantikken om volledige scan-functie te annuleren |
|--------------|--|

USB / DISK / IPOD-MODUS

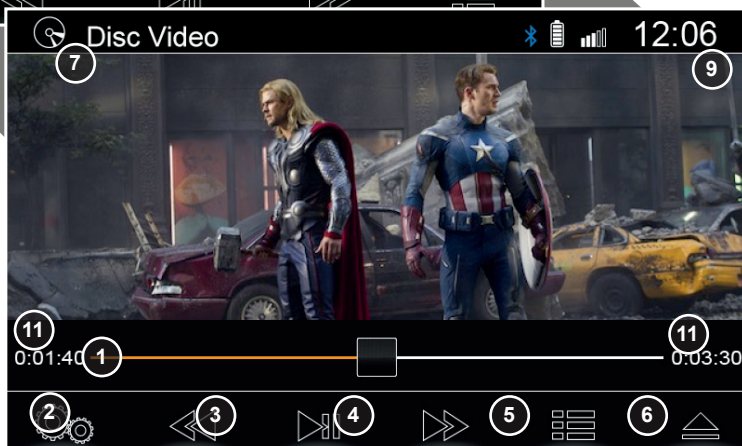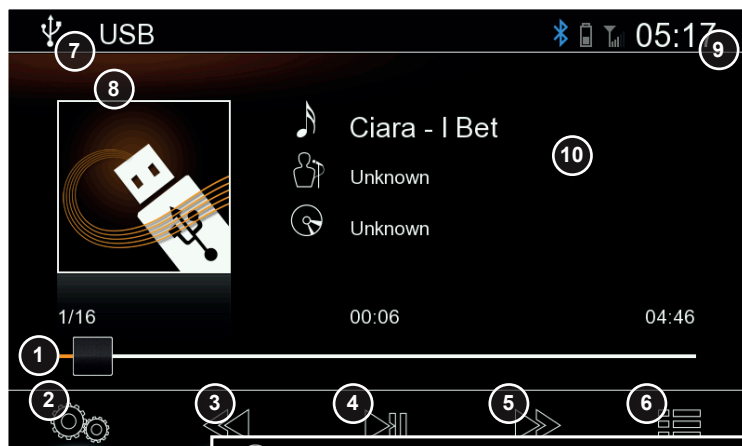

USB/ Disk- audio/ Video; iPod- audio bedieningstoetsen

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Voortgangsbalk | Aantikken om naar afspeeltijd te gaan (alleen mogelijk in USB/disk) |
| 2. Media instellen | Aantikken om pop-up-menu voor media-instellingen te openen |
| 3. PREV | Aantikken om naar vorige track te gaan |
| 4. AFspeLEN/PAUZEREN | Aantikken om te pauzeren/afspelen voort te zetten |
| 5. VOLGENDE | Aantikken om naar volgende track te gaan |
| 6. LIJST | Aantikken om bestandslijst-modus te tonen |

Informatievelden

- | | |
|---------------------|--|
| 7. Broninformatie | Toon de huidige bron |
| 8. Omslagdesign | Toont het omslagdesign van album van actieve track indien beschikbaar |
| 9. Kloktijd | Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal |
| 10. ID3 | Toont ID3 van actieve track |
| 11. Trackinformatie | Toont actieve tijd van track (links huidige afspeeltijd; midden huidige tracknr.; rechts totale afspeeltijd) |


USB/Disk- audio/Video; iPod- audio-instelling (pop-up)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. EQ | EQ aantikken om equalizer te kiezen |
| 2. Toetsenbord | Aantikken om toetsenbord te openen en tracknummer direct in te stellen |
| 3. Willekeurige volgorde | Aantikken om shuffle-functie aan/uit te schakelen (shuffle-bestand alles UIT) |
| 4. Herhalent | Aantikken om herhaling aan/uit te schakelen (enkel > map > Alles> UIT) |
| 5. Afsluiten | Aantikken om USB-instelling te verbergen |



USB-/audio/videolijst; disk audiolijst

- | | |
|----------------|--|
| 1. Snel kiezen | Blader door de cijfers/letters naar boven of beneden, Druk op het cijfer/ de letter om direct naar de eerste bestandsnaam met dezelfde letter te gaan. |
| 2. Map | Pictogram aantikken om één map naar boven te gaan op USB (uit de actieve map gaan; Niveau omhoog) |
| 3. Bestand | Lijn aantikken om track te starten (audio of video)
Aantikken en naar boven/beneden scrollen om door de lijst te bladeren |
| 4. Audio | Pictogram aantikken om lijst met audiobestanden/modus te openen |
| 5. Video | Pictogram aantikken om lijst met videobestanden/modus te openen |
| 6. Toetsenbord | Aantikken om toetsenbord te openen en tracknummer direct in te stellen |
| 7. Lijst | Aantikken om lijst te verbergen |

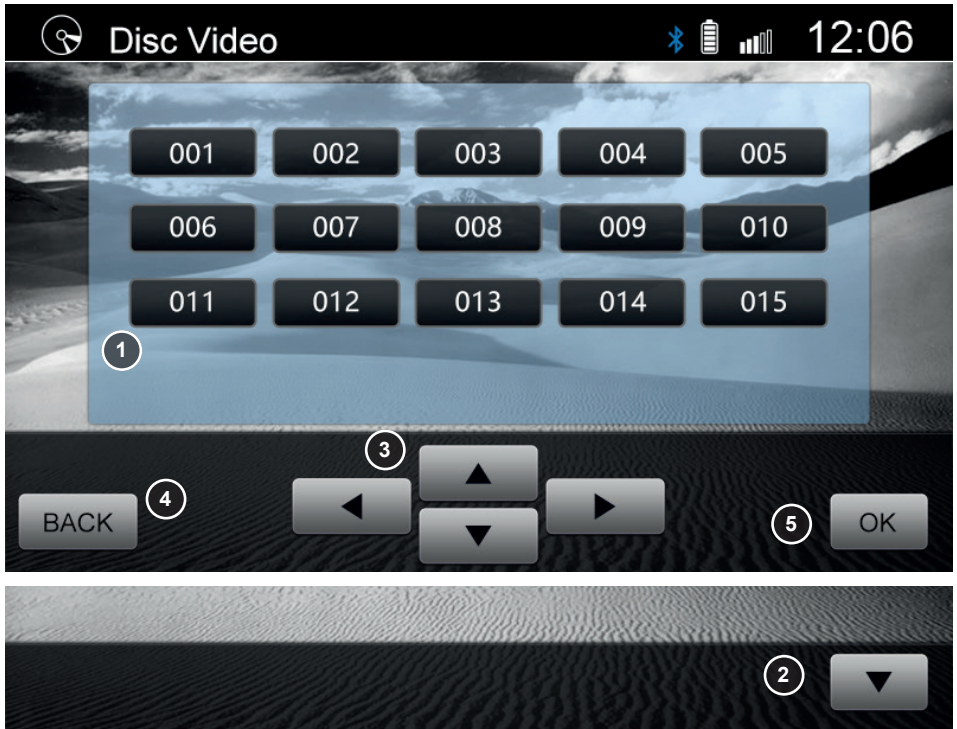

Videodisk menu

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zoeken naar titels 2. Openen/sluiten 3. Pijl 4. Terug 5. OK | <p>Nummer/letter direct indrukken om het bestand direct af te spelen</p> <p>Aantikken om de bedieningsbalk te openen/sluiten</p> <p>Aantikken om de merklijn in het videomenu naar boven/beneden of links/rechts te bewegen</p> <p>Aantikken om het videomenu te verbergen</p> <p>Aantikken om keuzebestand in lijst af te spelen</p> |
|--|---|




Videodisk uitwerpen

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Uitwerpen | <p>Pictogram aantikken om disk uit te werpen (ook beschikbaar in bedieningsbalk van disk)</p> |
|--|---|

Opmerking:

Druk op de reset pin op voorpaneel om in geval van storing de disk uit te werpen

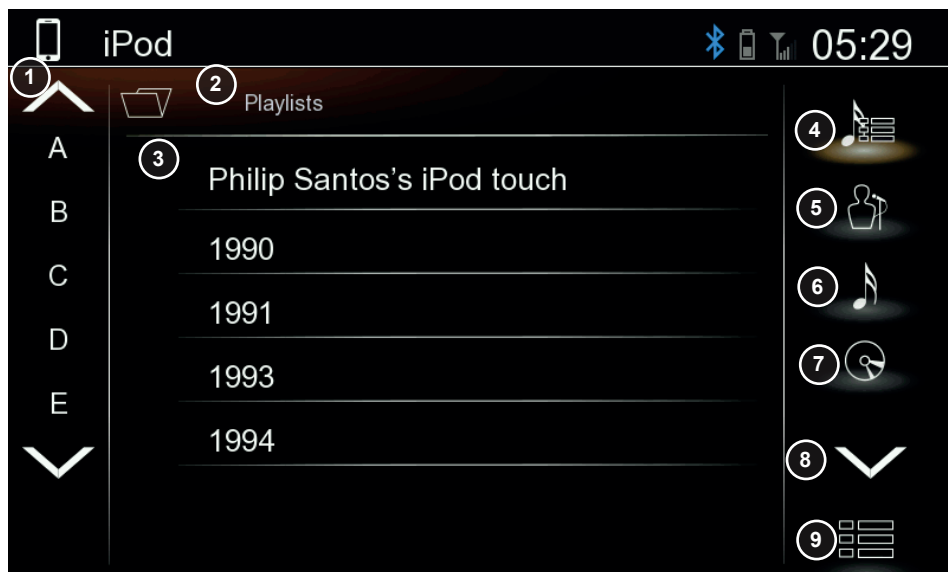

iPod-audiolijst

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | Snel kiezen | Blader door de cijfers/letters naar boven of beneden, Druk op het cijfer/de letter om direct naar de eerste bestandsnaam met dezelfde letter te gaan. |
| 2. | Map | Pictogram aantikken om één map naar boven te gaan op de iPod (uit de actieve map gaan; Niveau omhoog) |
| 3. | Bestand | Lijn aantikken om track te starten (audio of video)
Aantikken en naar boven/beneden scrollen om door de lijst te bladeren |
| 4. | Afspeellijsten | Aantikken om lijst te sorteren en alle afspeellijsten te tonen |
| 5. | Artiesten | Aantikken om lijst te sorteren en alle artiesten te tonen |
| 6. | Nummers | Aantikken om lijst te sorteren en alle nummers te tonen |
| 7. | Albums | Aantikken om lijst te sorteren en alle albums te tonen |
| 8. | Toetsenbord | Naar de tweede pagina schuiven en aantikken om het toetsenbord te openen en het tracknummer direct in te stellen |
| 9. | Afsluiten | Aantikken om lijst te verbergen |

GEMAKKELIJK VERBINDEN

Verbind uw Android smartphone via USB met het apparaat. Volg de instructies op het scherm om de instelling van de verbinding af te ronden.

Opmerking:

Open uw USB debuggen modus op uw smartphone. In geval van een licentiefout zal uw telefoon automatisch een nieuw licentiebestand downloaden van het internet. Daarom moet uw mobiele internet zijn ingeschakeld.

BT MODUS

BT-bedieningstoetsen

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Telefoon | Aantikken om apparaat beheerder lijst van gepaarde telefoons of van telefoon te tonen die zijn verbonden |
| 2. Sync. Telefoonboek | Aantikken om synchronisatie van telefoonboek handmatig te starten |
| 3. BT instellen | Aantikken om pop-up-menu voor BT-instellingen te openen |
| 4. Favorieten | Aantikken om favorietenmodus te tonen als deze niet al actief is |
| 5. Telefoonboek/gesprekslog | Aantikken om modus van telefoonboeklijst te activeren |
| 6. Toetsenbord | Aantikken om toetsenbord te openen om een nummer te draaien |
| 7. Media Ctr. | Aantikken om te openen en A2DP afspelen/Media Ctr. te starten |
| 8. Verwijderen | Aantikken om telefoon van paarlijst te verwijderen |

Informatievelden

- | | |
|--------------------------|---|
| 9. Broninformatie | Toon de huidige bron |
| 10. Informatieveld | Toont of een mobiele telefoon verbonden is evenals enige mobiele informatie |
| 11. Kloktijd | Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal |
| 12. Actieve telefoonnaam | Toont de naam van de actieve telefoon |





BT instellen (pop-up)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. EQ | Aantikken om EQ-modus te openen |
| 2. Automatisch verbinden | Aantikken om automatische verbinding AAN/UIT te schakelen |
| 3. Automatische beantwoording | Aantikken om de automatische beantwoording AAN/UIT te schakelen |
| 4. MIC-versterker | Linker- of rechterpijl aantikken om MIC-versterker in te stellen (MIC-versterker) |
| 5. Pin instellen | Aantikken om toetsenbord te openen om pin in te stellen |
| 6. Afsluiten | Aantikken om BT-instelling te verbergen |

Favorietenschermb

1. Toevoegen "+"
2. Verwijderen "X"
3. Favoriet

Toets aantikken om favoriet van telefoonboek toe te voegen
Aantikken om favoriet te verwijderen
Tabblad in favoriet aantikken om oproep te starten

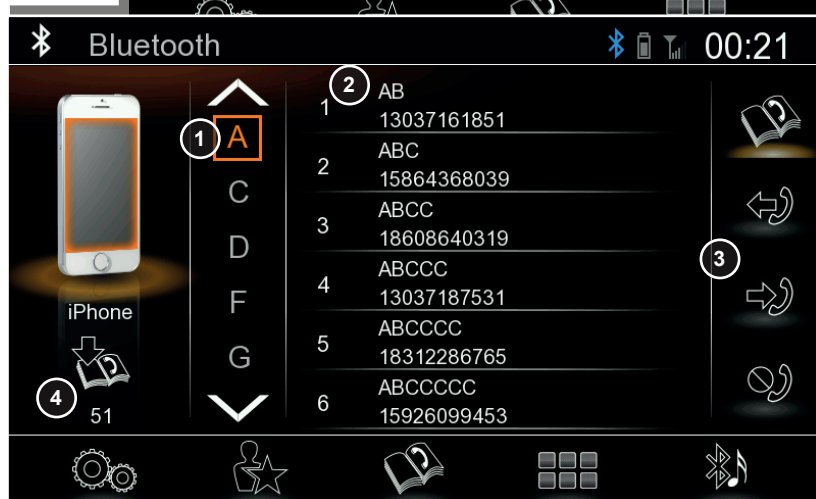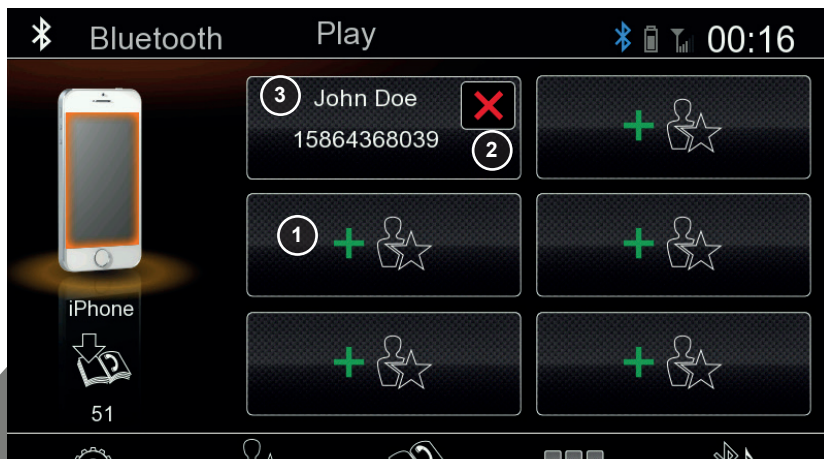

Schermb van telefoonboeklijst

1. Snel kiezen
2. Telefoonboeklijst
3. Gesprekslog

Blader door de cijfers/letters naar boven of beneden, Druk op het cijfer/ de letter om direct naar de eerste bestandsnaam met dezelfde letter te gaan

Tikken/bladeren om contact in lijst op te zoeken

Tabblad in telefoonboek aantikken./ Gebeld/ Ontvangen/ Gemist om de lijst te wijzigen

Informatievelden

4. Informatieveld

Toont synchronisatiestatus van telefoonboek vanuit mobiel



BT MODUS

Scherm van toetsenbord

1. Nummer- / Verwijderstoetsen Aantikken om (0 ~ 9) of *, +, # (ster, plus, hekje) in te voeren
Aantikken om laatste invoer te verwijderen
2. Oproep accepteren Aantikken om oproep aan te nemen/te bellen
3. NAV Aantikken om direct naar navigatie te schakelen (alleen als de Nav- SD-kaart in is gevoerd)

Informatievelden

4. Informatie over nummergebied Toont nummer dat u door middel van toetsenbord hebt ingevoerd

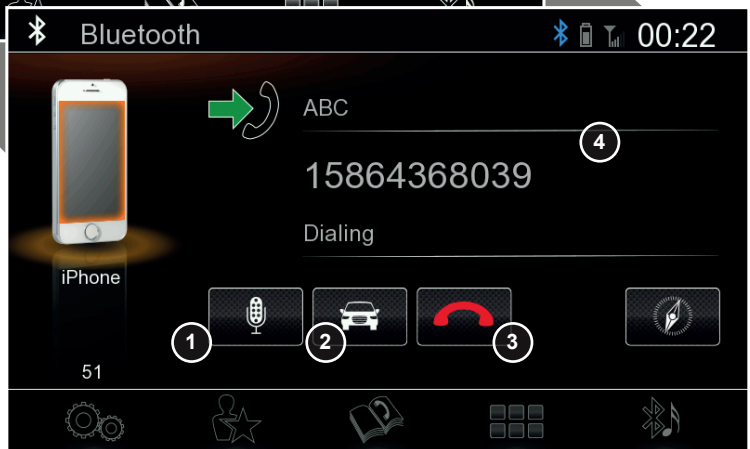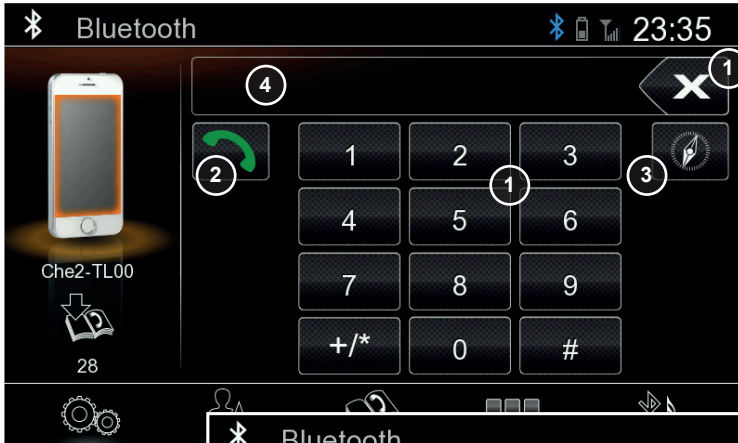


Scherm voor actieve oproep

1. Microfoon Aantikken om dempen van interne microfoon te aan/uit te schakelen
2. Discreet Aantikken om actieve oproep naar mobiele telefoon te schakelen
3. Oproep beëindigen Aantikken om oproep te beëindigen

Informatievelden

4. Oproepinformatie Toont oproepstatus, contactnummer of -naam indien beschikbaar

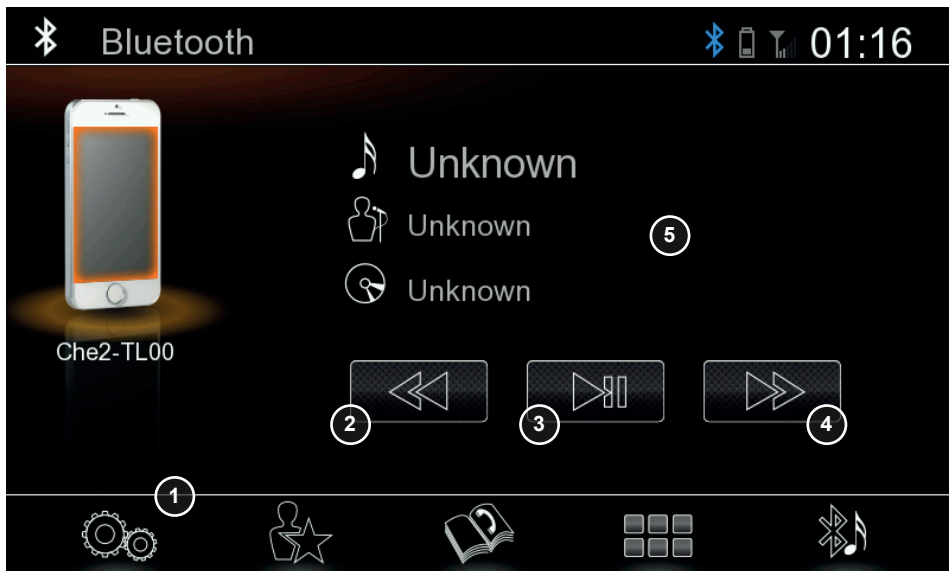


A2DP/ BT-muziek bedieningstoetsen

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Instellingen | Aantikken om instellingspop-ups te openen |
| 2. | PREV | Aantikken om vorige track af te spelen |
| 3. | AFSPELEN/PAUZEREN | Aantikken om te pauzeren/afspelen voort te zetten |
| 4. | VOLGENDE | Aantikken om volgende track af te spelen |

Informatievelden

- | | | |
|----|-----|--|
| 5. | ID3 | Toont ID3 van actieve track indien dit door telefoon wordt ondersteund |
|----|-----|--|

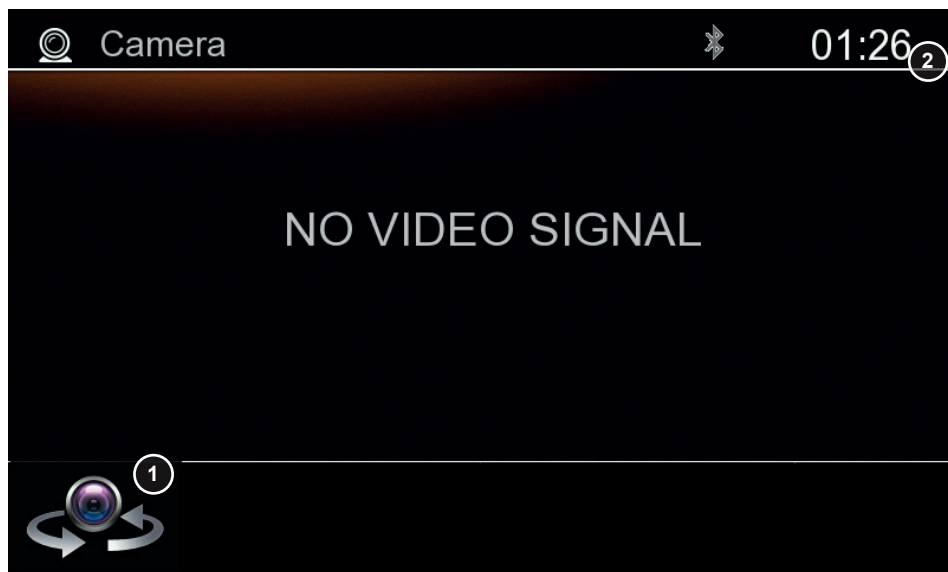

Camera bedieningstoetsen

1. Camera modus Aantikken om te schakelen tussen Cam1 en Cam2

Informatievelden

2. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-sigitaal

Opmerking:

Voor-camera moet bij instellingen worden gekozen


INSTELLINGSMODUS

Instellen bedieningstoetsen

1. Versie  Aantikken om informatie van versie te kiezen
2. Algemeen  Aantikken om de algemene instellingsmodus te kiezen
3. Audio  Aantikken om de audio-instellingsmodus te kiezen
4. Scherm  Aantikken om instellingsmodus voor scherm te kiezen
5. Navi & tijd  Aantikken om navi & tijd instellingsmodus te kiezen

Informatievelden


6. Broninformatie Toon de huidige bron
7. Kloktijd Geeft kloktijd weer, synchroniseert met GPS-signaal

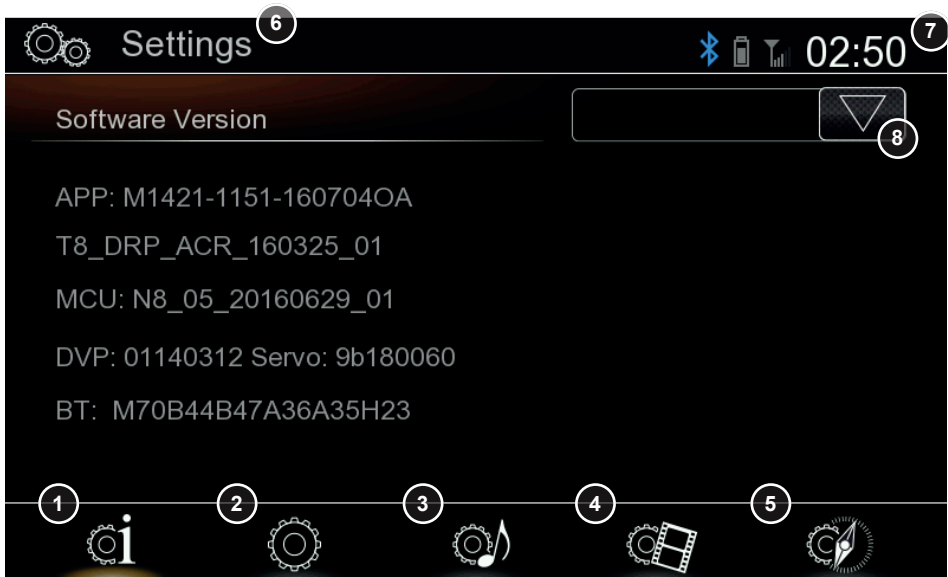

Gedetailleerde versie

8. Versie Aantikken om versie van apparaat te tonen; opnieuw aantikken om te sluiten

INSTELLEN ALGEMEEN

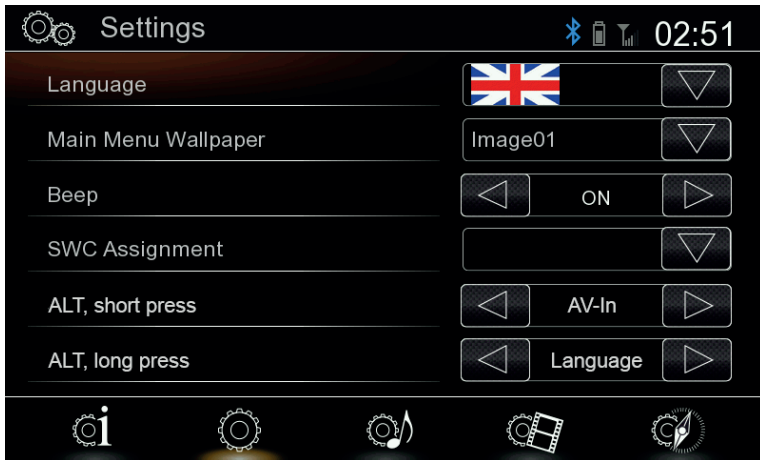



Instellen- algemene bedieningstoetsen

Taal	Aantikken om beschikbare talen te tonen en kiezen (9 beschikbare talen)
Wallpaper	Aantikken om achtergrond wallpaper van hoofdmenu te wijzigen
Pieptoon	Aantikken om akoestische feedback op interactie van apparaat met "pieptoon" te deactiveren/activeren
SWC Toewijzing	Aantikken om toewijzingsmenu van SWC te kiezen
ALT, kort indrukken	Aantikken om functie voor kort indrukken in te stellen
ALT, lang indrukken	Aantikken om functie voor lang indrukken in te stellen
Fabrieksinstellingen	Aantikken om fabrieksinstellingen te laden (fabrieksinstellingen op de tweede pagina)




Instellen- bedieningstoetsen SWC-toewijzing

- Pictogrammen SWC-toets  Aantikken van niet toegewezen toets en bevestigen door op de overeenkomstige toets op het stuur te drukken
- Bestemming SWC-toets  Reeds toegewezen toets



Instelling- audio bedieningstoetsen

EQ	EQ aantikken om equalizer te kiezen
Startvolume beperken	Aantikken om waarde te wijzigen (stil, gemiddeld, uit)
Achteruitrijcamera dempen	Aantikken om waarde te wijzigen (100%, 50%, 0%)
Bronversterker	Aantikken om de waarde van de bron te wijzigen (FM, DAB, USB, Disk, iPod, AV/IN, BT-muziek) linker- of rechterpijl om versterkers in te stellen (waarden tussen: -6...0...6)
	Schuif naar de tweede pagina om alle versterkers te zien

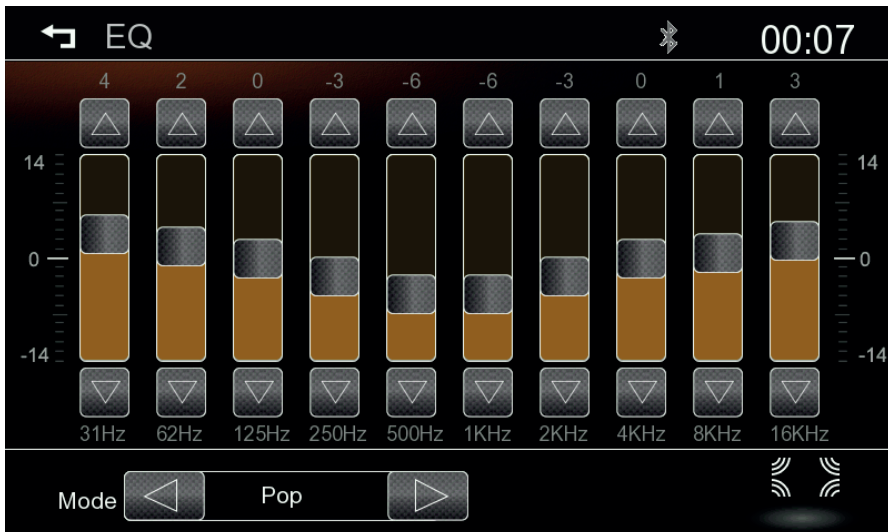

Instellen- audio- EQ-bedieningstoetsen

EQ-band	Naar boven- beneden toetsen indrukken of schuiftoets van band bewegen om versterker te wijzigen
Modus	Linker- of rechterpijl aantikken om EQ-voorkeuze-instellingen te wijzigen
Fader/balans	Pictogram aantikken om tussen fader/balansmodus te schakelen



INSTELLEN AUDIO/VIDEO

Instellen- audio- fader/balans

Bal./fad.

Cross-over subwoofer

Subwoofer

Geluidsterkte

Standaard/Reset

EQ

Stel de rode markering op interieur voertuig in op balans en fader

Linker- of rechterpijl aantikken om LPF te wijzigen (LPF kan ingesteld worden op: 60Hz>80Hz>100Hz>200Hz)



Beweeg de schuif om subwoofer versterker te wijzigen (versterker kan ingesteld worden op: -20...0...20)

Beweeg de schuif om geluidsterkte versterker te wijzigen (versterker kan ingesteld worden op: 0...20)

Pictogram aantikken om alle instellingen van EQ en balans/ fader te resetten



Pictogram aantikken om weer terug te schakelen naar equalizer

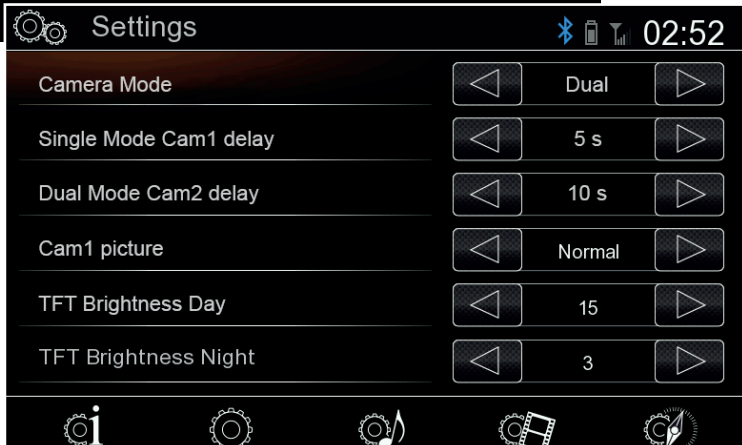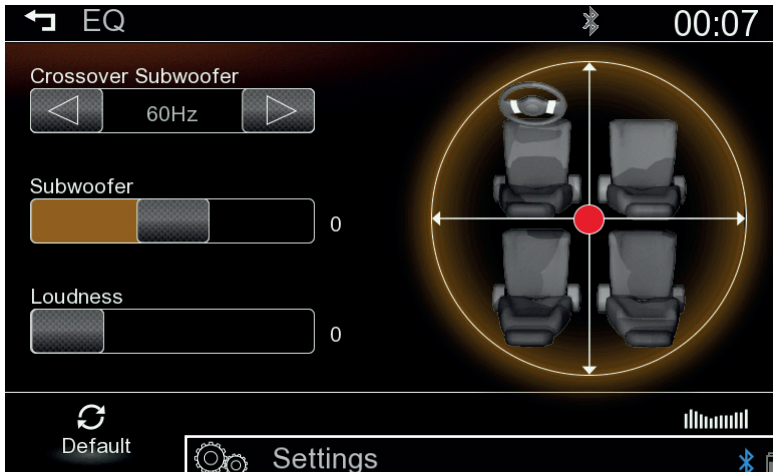

Instellingen- scherm bedieningstoetsen

Cameramodus

Aantikken om cameramodus te wijzigen

Enkele modus Cam1 vertraging

Aantikken om Cam1 vertraging uit te wijzigen

Dual modus Cam2 vertraging

Aantikken om Cam2 vertraging uit te wijzigen

Cam1 foto

Aantikken om te schakelen tussen normaal of omgekeerd

TFT-helderheid dag

Aantikken om de waarde van helderheid dag te wijzigen (bereik helderheid: 10 ... 20)

TFT-helderheid nacht

Aantikken om waarde van nacht te wijzigen Helderheid (bereik helderheid: 0...10)

Dag/nacht-modus

Aantikken om dag/nacht-modus te wijzigen

(tweede pagina)

Instelling- vavi & tijd

Navigatieprogramma
 Datum & tijd
 Tijd sync modus (GPS)
Tijdzone
 DST
 NAV-aankondiging

 NAV-infobar
 (tweede pagina)

Aantikken om Navi.exe uit navi-SD-kaart te kiezen
 Aantikken om de datum en tijd te wijzigen als GPS-tijd sync uit staat
 Aantikken om waarde te wijzigen (AAN, UIT)
 Aantikken om de tijdzone te wijzigen
 Aantikken om tussen zomer- en wintertijd te schakelen
 Aantikken om muziekvolume te minderen gedurende NAV-aankondigen
 (100%, 50%, UIT)
 Aantikken om aan/uit te schakelen



Hierbij verklaart ACR Brändli + Vögeli AG dat het type radioapparatuur X-F220 voldoet aan de 2014/53 / EU-richtlijn. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.xzent.com> (zie link "Documenten voor productconformiteit" in het voettekstgedeelte van de pagina).



(E9) 10R-05 11275

XZENT

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany