



## Programmering

- Sleutel op ON
- Pijl naar boven (1) en middelste knop (2) ( een verborgen knop ) inhouden tot sleutel (3) constant brand ( niet knipperen )

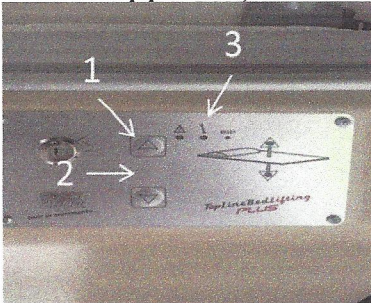

- Bed 10-15cm laten zakken ( vertrekkend vanaf eindschakelaar , anders eerst bed naar boven brengen tot tegen eindschakelaar
- Pijltje naar beneden (5) en middelste knop (4) gelijk inhouden tot beide lampjes (6) even knipperen en uitgaan , dan pas beide knoppen los laten , stand 1 is geprogrammeerd
- Bed laten zakken tot halverwege en vervolgens terug middelste knop (4) en pijltje (5) gelijk indrukken tot lampjes (6) even knipperen en uitgaan , beide knoppen los laten , stand 2 is geprogrammeerd
- Bed laten zakken tot de hoogte dat je wenst om te slapen en terug beide knoppen gelijk inhouden tot lampjes knipperen en uitgaan , beide knoppen loslaten

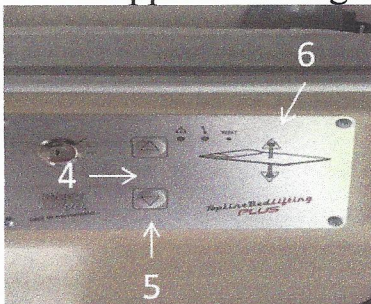

Bed tot boven laten gaan tot aan eindschakelaar , pijltje naar beneden (5) kort drukken en bed moet nu automatisch zakken tot stand 2 , pijltje naar beneden inhouden en bed laten zakken tot stand 3 ( niet automatisch ) , bed kan normaal niet verder zakken dan stand 3 geprogrammeerd is , pijltje naar boven kort indrukken en bed gaat automatisch naar boven tot stand 1 ( 10-15cm van plafond )

Er **moet** steeds 3 standen geprogrammeerd worden